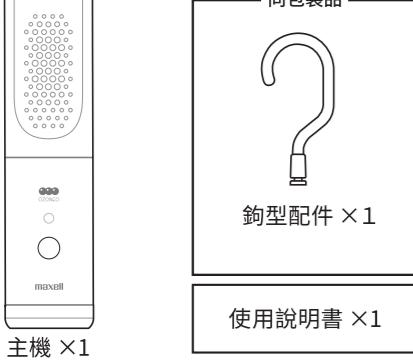


家用輕巧型抗菌除臭機(衣櫥、鞋櫃用)

MXAP-ARS50

**使用說明書**

首先對您選購 Maxell 產品表示感謝。使用本產品前，請務必仔細閱讀本使用說明書，正確安全地使用本產品。

**包裝品的確認****1 前言****閱讀需知**

- 有關本使用說明書，以後可能會不經預告而變更記載內容。
- 為了改良產品，可能會不經預告而變更外觀或規格的一部分。
- 除個人使用外，禁止擅自對本使用說明書的一部分或全部進行複製。禁止擅自轉載本書內容。

**免責聲明**

- 對因火災、地震、第三者的行為及其他事故，客戶故意或過失、誤用以及在異常條件下因使用造成的損害，本公司不承擔任何責任。
- 對因使用本使用說明書中說明事項以外的方法造成的損害，本公司不承擔任何責任。
- 對因與連接機器組合引起的誤動作等而造成的損害，本公司不承擔任何責任。
- 本產品沒有在醫療設備、原子能設備、航空宇宙設備、運輸用設備等人命相關的備、機器以及需要高度可靠性的設備、機器上使用的意圖。如果在這些設備、機器控制系統上使用本產品，並因本產品的故障而造成的人身事故、火災事故等時，本公司不承擔任何責任。

**臭氧對人體的影響**

臭氧濃度 (ppm)	影響
0.01	敏感的人會感受到臭氧氣味
0.02	感覺到臭氧氣味(慢慢就會習慣)
0.06	光化學氧化劑的環境基準濃度(日本環境省)
0.1	感覺到強烈的臭氧氣味，刺激鼻子和喉嚨 勞動環境中的容許濃度(日本產業衛生學會)

\* 參考日本臭氧協會編制的臭氧手冊。

※本產品的臭氧濃度設計在 0.06ppm 以下。

(在“**6 使用方法**”中的設置方法的推薦適用範圍所記載的空間內使用)**2 安全注意**

為確保安全使用，請閣下務必遵守。






**⚠ 警告** 表示錯誤使用時，會導致使用者死亡或重傷<sup>1</sup>之假定的危害程度。**⚠ 注意** 表示錯誤使用時，會導致使用者輕傷<sup>2</sup> 或發生物品損害<sup>3</sup> 之假定的危害、損害程度。

\*1：重傷是指，失明、受傷、燙傷、觸電、骨折、中毒等留下的後遺症以及需要住院或長期接受門診治療。

\*2：輕傷是指，不需要住院或長期接受門診治療的受傷、燙傷、觸電。

\*3：物品損害是指，房屋和家產及家畜和寵物相關的擴大損害。

圖標表示例	<ul style="list-style-type: none"> <li>記號是表示在使用產品中禁止該行為。具體的禁止內容在圖形記號中或附近用圖示和文章表示。 (例：禁止单解)</li> <li>記號是表示在使用產品中必須根據指示內容的強制行為。具體的強制內容在圖形記號中或附近用圖示和文章表示。</li> </ul>
-------	---

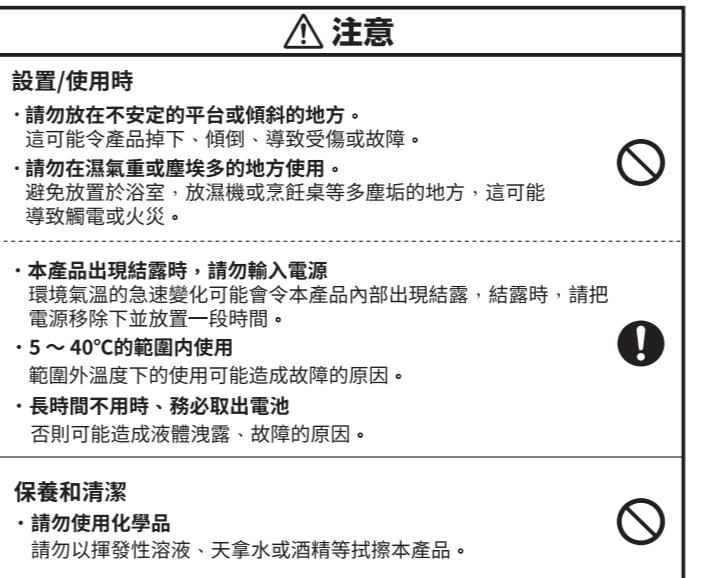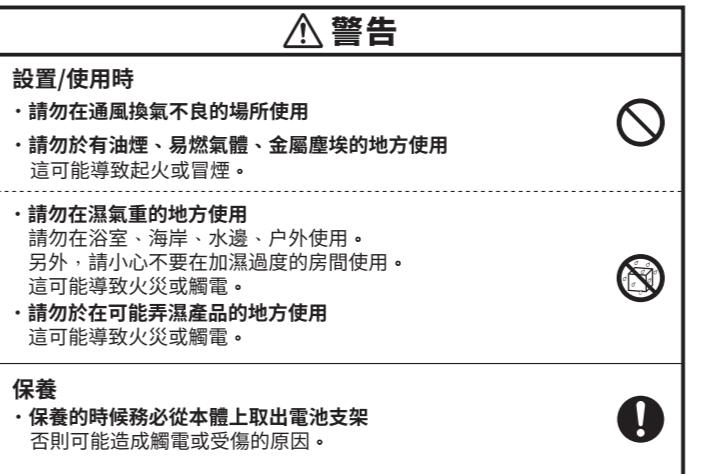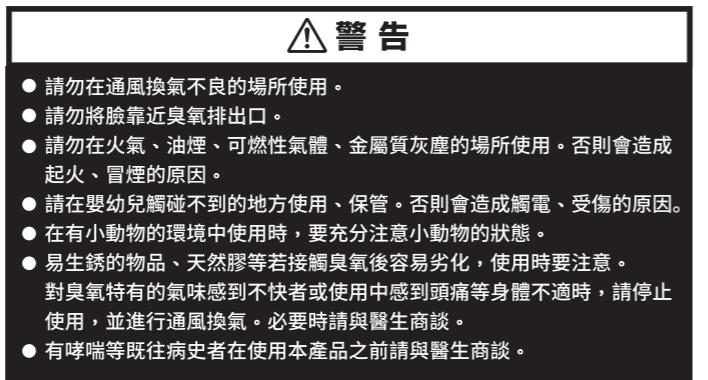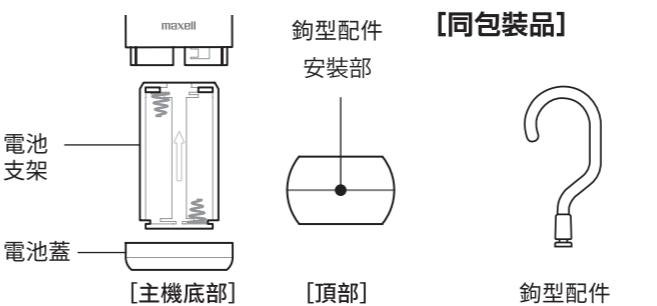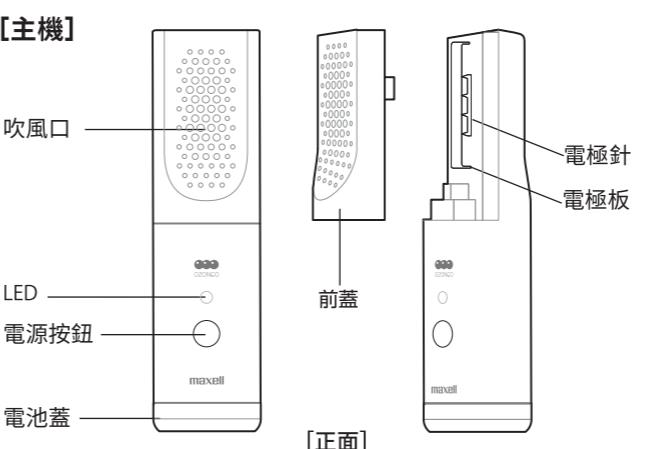**3 各部件名稱****4 使用前的準備**


**[電池]**  
準備4個AA鹼性電池。

**注意**


- 請務必遵守乾電池上表示的注意內容。
- 請使用有效期內的電池。
- 不可使用不同品種的乾電池及新舊電池不可一起使用。

**[電池的安裝方法]**


- 將電池蓋按照底部標籤Open方向旋轉取下。

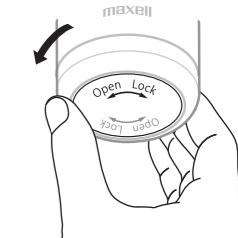

- 將電池支架從本體中取出、在取出的電池支架中放入4個AA鹼性電池。

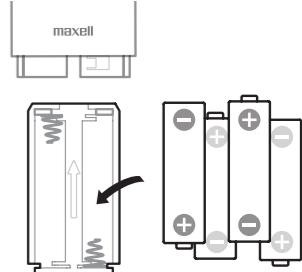

- 以正確的方向將電池支架安裝在主機上。

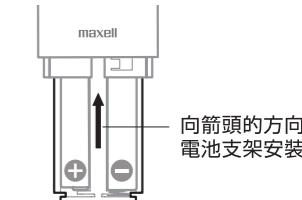

- 將電池蓋沿底部標籤Lock方向旋轉安裝。

**[更換電池的標準]**

本體 LED 的亮燈由綠變紅時、或者即使按本體電源按鈕 LED 也不亮燈時更換新的電池。


**注意**

- 電池用完後馬上取出。
- 乾電池要放在嬰幼兒的手觸摸不到的地方。
- 不可充電、分解、短路、過熱、投進火中。
- 取出的乾電池的 (+) 和 (-) 不要和金屬等接觸。

## [使用・設置方法]


### <皮鞋・運動鞋>

- 讓本體工作，選擇使用模式、將吹出口放進皮鞋・運動鞋腳尖位置使用。  
※本產品為1個裝。

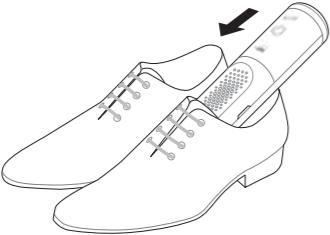


### <鉤型配件>

- 一邊按前蓋兩個側面的鎖部分一邊向前面拉前蓋從本體上取下。

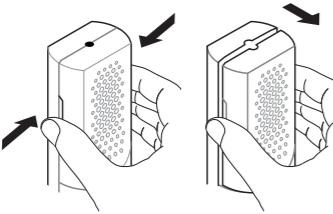


- 把掛鉤配件扣在機頂上方的安裝孔並合上前蓋即安裝完畢。

※前蓋和本體不正確安裝的話、本體可能不工作。

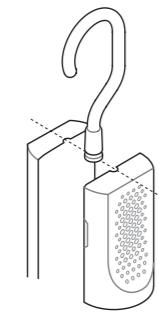

- 讓本體開始工作、成套西服等請掛上後使用。

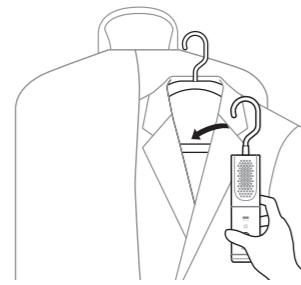

**■皮鞋模式：**  
工作開始後約10分鐘LED亮燈、之後約5秒間隔LED亮燈1次。

- 運動鞋模式、服裝類模式：**  
工作開始後約15分鐘LED亮燈、之後約5秒間隔LED亮燈1次。
- 工作中長按(約3秒)電源按鈕LED閃爍2次、工作停止。  
※有關MODE的切換：工作開始後、約30秒鐘未進行MODE切換時、MODE的切換將無法進行。進行MODE切換時切斷電源後再次投入電源。  
※本產品、稍微有「撒」的工作聲音發出，不屬於異常、濕度高的環境下工作聲音也可能會變大。  
※由於電極板或電極針的髒污等工作不穩定時、LED燈滅，工作停止。

#### ■皮鞋模式

電源按鈕	工作狀態	LED
長按(約3秒)	停止	燈滅
↓ 不用短按	<模式選擇等待(約30秒)> *沒有模式切換(皮鞋) 工作開始(皮鞋模式)	亮燈(綠) 亮燈(綠) 約10分亮燈(綠)
↓ 長按(約3秒)	工作中	約每5秒1次亮燈(綠) ⋮ 2次閃爍
	工作停止(電源關掉)	燈滅

#### ■運動鞋模式

電源按鈕	工作狀態	LED
長按(約3秒)	停止	燈滅
↓ 短按(1次)	<模式選擇等待(約30秒)> *模式切換(運動鞋) 工作開始(運動鞋模式)	亮燈(綠) 亮燈(綠→藍) 約15分亮燈(藍)
↓ 長按(約3秒)	工作中	約每5秒1次亮燈(藍) ⋮ 2次閃爍
	工作停止(電源關掉)	燈滅

#### ■服裝類模式

電源按鈕	工作狀態	LED
長按(約3秒)	停止	燈滅
↓ 短按(2次)	<模式選擇等待(約30秒)> *模式切換(服裝類) 工作開始(服裝類模式)	亮燈(綠) 亮燈(綠→藍→黃) 約15分亮燈(黃)
↓ 長按(約3秒)	工作中	約每5秒1次亮燈(黃) ⋮ 2次閃爍
	工作停止(電源關掉)	燈滅

## [電極板和電極針的清潔保養]

因電極板或電極針的髒污導致工作不穩定時，工作模式LED會熄滅並停止運轉。根據使用環境，建議每月進行1~2次左右的清潔保養。

### 注意


- 安裝或卸下時，請注意不要夾住手指或避免受傷。● 注意不要觸碰電極針，避免受傷等。
- 清掃時，請勿用手指觸碰電極針。也不要誤將電極針彎曲。
- 清掃電極環時，注意不要使電極環產生傷痕。
- 請確實安裝好頂蓋、電極環。否則會造成動作不良、故障的原因。
- 在電極環、電極針上粘附髒污的狀態下繼續使用時，會造成髒污不易去除。

### [清潔保養步驟]

1. 停止動作，將電池蓋按照底部標籤Open方向旋轉取下。

2. 將電池支架從本體中取出。

3. 一邊按前蓋兩個側面鎖部分一邊向前面拉前蓋從本體上取下。

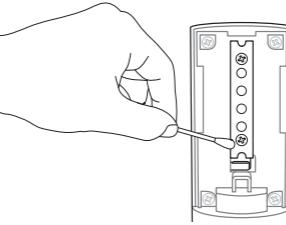

4. 用綿棒等清除掉電極板、電極針上付着的髒污或垃圾等。

5. 安裝前蓋直到聽到嘰嘰一聲為止。  
※前蓋和本體之間如未正確安裝，本體有可能不工作。

6. 以正確的方向將電池支架安裝在主機上。

7. 將電池蓋沿底部標籤Lock方向旋轉安裝。

## 7 故障診斷(疑為故障時)

問題	原因	解決方法
不能運作 (LED指燈沒亮起)	未接通電源	長按(約3秒)電源按鈕。 ⇒ 6 參照 [操作方法]
	LED因為長期工作燈亮	短按電源開關確認LED是否亮燈 ① 燈亮為正常工作不屬於異常。 ② 不亮燈時：電池無剩餘量，更換電池。 ⇒ 4 參照 [電池的安裝方法]
	前蓋未被正確安裝	正確牢固的安裝前蓋。 ⇒ 6 參照 [保養方法]
	電池蓋未被正確安裝	正確安裝電池蓋。 ⇒ 4 參照 [電池的安裝方法]
	電池未正確插入電池支架	電池未正確牢固的插入。 ⇒ 4 參照 [電池的安裝方法]
本體有異音	電極板或電極針髒污	清掃電極板、電極針。 ⇒ 6 參照 [保管方法]

## 8 規格

### [主機]

- |        |   |
|--------|---|
| 電源     | : 4個AA鹼性電池                              |
| 工作時間   | : 皮鞋模式 約1小時<br>運動鞋模式 約2小時<br>服裝類模式 約6小時 |
| 使用溫度範圍 | : 5~40°C (沒有結霜情況)                       |
| 臭氧產生量  | : 約1mg/h                                |
| 外形尺寸   | : 45(寬) × 45(深) × 168(高)mm              |
| 重量     | : 約130g (不包括電池)                         |

### [同包裝品]

鉤型配件×1個，使用說明書

※有關除臭、抗菌、病毒的除去效果，請參考官網：  
<http://www.maxell.com.hk/product/mxap-ars50>

## 5 使用方法

### [LED表示]

狀態	LED	模式	備註
工作時	不亮燈	—	—
	亮燈(綠)	皮鞋	電池容量很多時
	亮燈(藍)	運動鞋	
	亮燈(黃)	服裝類	
	亮燈(紅)	皮鞋/運動鞋/ 服裝類	電池容量很少時 (約20%以下)

※皮鞋模式是工作開始後約10分鐘LED亮燈，而後約5秒間隔LED亮燈1次。  
運動鞋・服裝類模式是工作開始後約15分鐘LED亮燈、而後約5秒間隔LED亮燈1次。

### [操作方法]

1. 長按(約3秒)電源按鈕、開始工作。

2. 開始工作的時候、綠色LED亮燈以「皮鞋模式」開始工作。再次短時間按電源按鈕、藍色LED亮燈切換到「運動鞋模式」。再次短時間按電源按鈕黃色LED亮燈。黃色LED亮燈切換成「服裝類模式」、之後就3個模式依次切換。

※「皮鞋模式」⇒「運動鞋模式」⇒「服裝類模式」⇒「皮鞋模式」……  
以後如此重複。

### [運轉時間]

模式	LED亮燈色	工作時間
皮靴	綠	約1小時工作停止
運動鞋	藍	約2小時工作停止
服裝類	黃	約6小時工作停止

### 警告

• 請勿在完全密封的環境下使用。

## 6 保養方法

### [清潔保養前]

清潔保養時必須停止運轉，從主機取出電池。

### [本體的清潔保養]

用含有中性洗滌劑和水的布擦淨髒污，然後用軟乾布擦拭。請勿用揮發油、稀釋劑、酒精等。

※「皮鞋模式」⇒「運動鞋模式」⇒「服裝類模式」⇒「皮鞋模式」……  
以後如此重複。