

產品使用說明


家庭用

*不能用水清洗

電熱睫毛夾

MXEL-200

感謝您選購 Maxell 產品。使用本產品前，請務必仔細閱讀本使用說明書，以正確安全地使用本產品。



目錄

	頁
1 前言	2
2 使用前的準備	2
3 各部份的名稱和功能	4
4 安全注意	5
5 使用方法	8
6 保養	10
7 保管方法	10
8 常見問題	11
9 規格	11

1 前言 閱讀使用說明書時，請注意以下幾點

- ・本使用說明書，如有任何更改，恕不另行通知。
- ・為了改良產品，部分外觀或規格可能會作出修改，恕不另行通知。
- ・除個人使用外，禁止未經授權複製本使用說明書的任何內容及嚴禁擅自轉載本書內容。

免責事項

- ・對因火災、地震、第三者的行為及其他事故，客戶故意或過失、誤用以及在異常條件下因使用造成的損害，本公司不會承擔任何責任。
- ・對因使用或不能使用本產品而導致任何意外損壞(商業利益損失，業務暫停)，本公司不會承擔任何責任。
- ・對因使用本使用說明書中說明事項以外的方法造成的損害，本公司不會承擔任何責任。
- ・插圖為示意圖，或會與實際有所不同。

2 使用前的準備

乾電池的安裝方法

乾電池使用上的注意

- 1.切勿使用有液體洩漏的電池。
- 2.切勿使用AAA鹼性乾電池以外的電池。
 - 若使用其他的電池(如：充電式電池)，本產品可能會因為功率弱、電池壽命短等因素，無法充分發揮效能。
- 3.請按照 \oplus 和 \ominus 的方向正確裝入電池。
- 4.請使用有效期間內的乾電池。
- 5.請立即取出已耗盡的乾電池。
- 6.請按照居住地域的條例棄置已耗盡的乾電池。

●電池壽命會因環境溫度不同而異。


[使用AAA鹼性乾電池每天1次約2分鐘的情況下]

●環境溫度25°C下約4週。

●環境溫度15°C下約2週。

根據環境溫度低等使用條件不同的情況下，電池壽命或會較短。

① 將電池蓋沿著箭頭方向拉開取下。

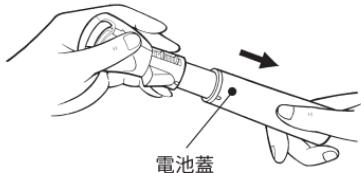


② 將2個AAA鹼性乾電池依照所標示正負極方向安裝。

(注意)


⊕⊖ 正負極放反的話將無法接通電源。



③ 將電池蓋與對照標誌對準開關部的位置，
牢固的插進最裡面。

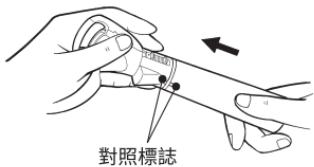

3 各部份的名稱和功能

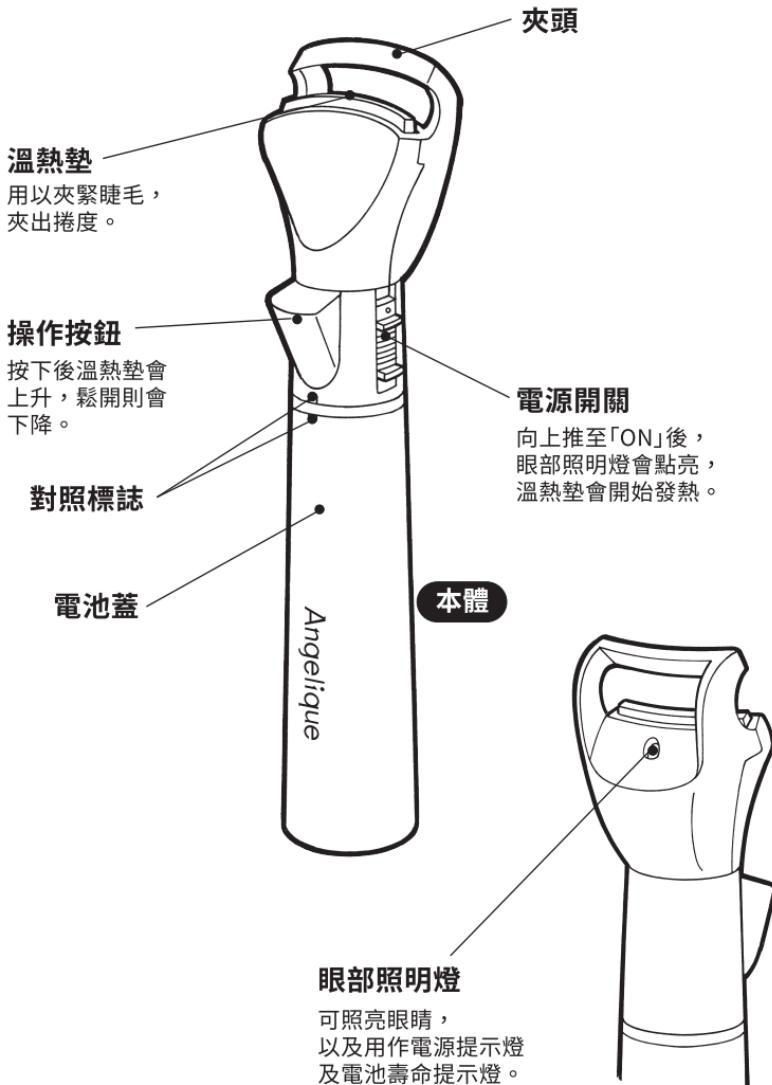

4 安全注意事項

務必閱讀

為了預防對用家和他人所造成危險或財物的損失，本說明書記載了安全正確使用的指示、守則和警告，請務必細心閱讀，並遵守相關指示。

標示說明

標示	標示的意思
 警告	標示錯誤使用時，可能會導致使用者死亡或重傷 ^{*1} 。
 注意	標示錯誤使用時，可能會導致使用者輕傷 ^{*2} 或損害物品 ^{*3} 。

*1：重傷是指，失明、受傷、燙傷、觸電、骨折、中毒等留下的後遺症以及需要住院或長期接受門診治療。

*2：輕傷是指，不需要住院或長期接受門診治療的受傷、燙傷、觸電。

*3：物品損害是指，對房屋和財產及家畜和寵物相關的損害。

圖標說明

標記	標記的含義
 禁止	○記號是表示在使用產品中禁止該行為。具體的禁止內容會在圖形記號中或附近用圖標和文章表示。(例：  禁止分解)
 注意	△記號是表示在使用本產品時，對可能發生的起火、破裂、高溫做出警告。具體注意事項會標示在圖形中。(例：  小心觸電)
 指示	●記號表示在使用本產品時，必須按照指示進行的行為。具體指示會標示在圖形中或在旁邊用圖標或文字進行描述。 (例：  從插座拔掉插頭)

警告

- 切勿用溫熱部份來燙壓眼皮。
(否則可能造成燙傷)
- 切勿在嬰幼兒的旁邊使用。
(否則可能造成事故・受傷等)
- 切勿在車輛移動時使用。(否則可能造成事故)

 禁止

警告



禁止

- 切勿將本產品或乾電池投入火中。
(否則可能造成事故・受傷等)
- 切勿交給小孩使用。或者放置在幼兒不能觸及的地方。
(否則可能造成燙傷・受傷等)

注意



禁止

- 切勿用於燙睫毛以外的目的。(否則可能造成事故・故障等)
- 切勿在戴著隱形眼鏡的狀態下使用。
(否則可能造成眼鏡變形、眼睛受傷等)
- 如患有眼部疾病，切勿使用。
(否則可能導致症狀惡化)
- 切勿用於業務使用或與家人，他人共用此產品。
(否則可能造成感染・故障等)
- 切勿在切入開關狀態下放置。
(否則可能造成火災・故障等)
- 若有接睫毛或使用假睫毛，切勿使用。
(否則可能因為變形或膠水等的變質弄傷眼睛)



務必遵守

- 加熱部還有餘溫的時候，切勿放置在塑料袋・紙等易燃物品上。
(否則可能導致火災・故障等)
- 不可跌落或施加重擊等。
(否則可能導致受傷・故障等)
- 使用前請確認加熱墊有否變形。
(否則可能造成受傷・故障等)
- 周圍有人的時候，需注意周圍，小心使用。
(否則可能會造成受傷)
- 使用中或使用後眼睛或眼皮感到異常時，請立即停止使用並諮詢醫生。

⚠ 注意



務必遵守

- 如果不遵守以下事項可能會造成乾電池的發熱、液體洩漏、破裂、受傷等故障的原因。

- 請按照乾電池的使用守則來正確使用。
- 使用後務必將開關設成「OFF」。
- 請定期檢查有否液體洩漏。
- 如1個月以上沒有使用時，請取出乾電池。
- 用完的乾電池請立即取出。



禁止沾水

- 絕對不可手洗。或沾水及淋水等。
(否則可能導致故障)



禁止淋濕

- 切勿在浴室等沾水的地方或濕氣多的地方使用或放置。
(否則可能造成故障或短路等)



禁止分解

- 不可改造。或讓修理技術員以外的人來修理。
(否則可能導致受傷・故障的原因)

5 使用方法

⚠ 注意

- 請勿將溫熱墊變熱後按壓於眼皮上。
- 在塗上睫毛液後使用時，若眼睛或眼皮等感到異常時，請立即停止使用。
- 請於睫毛液乾透後使用。
- 使用中或使用後眼睛或眼皮等感到異常時，停止使用並諮詢醫生意見。


① 將電源開關設置為「ON」模式，等待約10秒鐘直至
溫熱墊發熱為止。
眼部照明燈會亮起。



② 將睫毛夾傾斜約20度，將睫毛的根部放在夾頭上，
按下操作按鈕約5秒鐘。
為免弄傷眼睛，請在使用時照鏡子確認。



③ 重複以上步驟，朝向睫毛的末端分3次左右來進行。
(按照ABC的順序來進行)
可自行調節按壓力道及時間直至燙出理想的捲度。

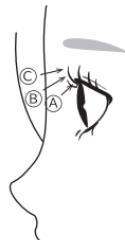

④ 使用完後，務必將操作按鈕設置為「OFF」模式。

燙出漂亮捲度小貼士

① 從根部開始牢固夾住

用手指將眼皮輕輕向上拉開，利用睫毛夾從根部開始夾睫毛。

(可輕輕抬起下巴調整角度更容易夾住。)




② 輕輕夾住睫毛中央

輕輕放開睫毛夾，將溫熱墊膠移到睫毛中間，
然後再夾一下。



③ 輕力向睫毛末端輕輕滑動

更輕力地將睫毛夾拉向睫毛末端，然後輕按一下。

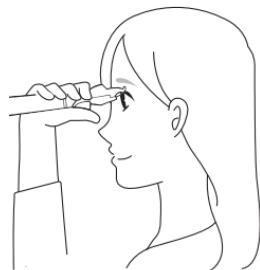

④ 外眼角的睫毛夾法

傾斜睫毛夾，向著臉部外側去夾。

(用睫毛夾頭部)



6 保養

⚠ 注意

- 保養時必須將開關設置成「OFF」。(否則可能造成燙傷)
- 不可水洗、不可沾水、不可澆水。(可能造成故障)
- 可用擰乾的濕布將本機的髒污抹走。
切勿使用酒精・稀釋劑・天拿水等。(否則可能造成變形・變色)

- 主機的髒污請使用含稀釋中性洗滌液的濕布來擦拭。
- 請使用濕紙巾等來擦拭溫熱墊上的髒污。

7 保管方法

請放置於濕氣或灰塵少的地方保管。

⚠ 注意

- 切勿放置在沾水或濕氣多的場所保管。(否則可能造成故障)

注意

不可放置在陽光直射的地方(如夏季中露天停泊的汽車內等)、發熱器具的附近等。
(否則可能造成變形、變色等)

8 常見問題

問題	需檢查的地方	修理方法
• 溫熱墊不熱。 • 提示燈不亮。 • 提示燈亮燈幾秒後就熄滅。	有否弄錯乾電池的安裝方法。	⊕⊖ 確認正負極安裝方向。
	乾電池是否耗盡了。	更換新的鹼性乾電池。
使用時眼皮感到熱。	按下操作按鈕後是否在5秒鐘內使用。	請在5秒鐘以內使用。
	溫熱墊有否夾到眼皮。	不可將溫熱墊壓在眼皮上。
難以捲翹睫毛。	溫熱橡膠頭有否被睫毛液等沾污。	清潔溫熱墊部位。
發熱時間變長。	周圍溫度過低。	周圍溫度過低，因此發熱時間變長，乾電池壽命會變短。 推薦在15°C以上室溫下使用。

9 規格

電 源	DC 1.5V AAA 鹼性乾電池 (LR03) 2 個
重 量	約 30g (不包括電池)

Maxell Asia, Ltd.

<http://www.maxell.com.hk>

Maxell, Ltd.

<http://www.maxell.jp>