

產品使用說明


家庭用

*不能用水清洗

面部修毛器

MXFS-100

感謝您選購 Maxell 產品。使用本產品前，請務必仔細閱讀本使用說明書，以正確安全地使用本產品。

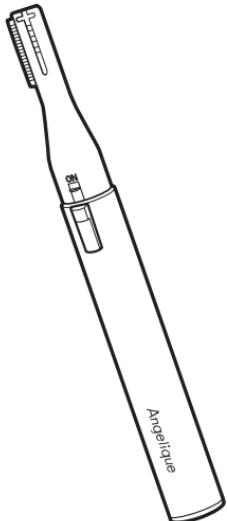

目錄

	頁
1 前言	2
2 使用前的準備	2
3 各部位的名稱和功能	4
4 安全注意事項	5
5 使用方法	7
6 刀片的替換和保養	10
7 保管方法	12
8 常見問題	12
9 消耗部品	12
10 規格	13

1 前言 閱讀使用說明書時，請注意以下幾點

- ・本使用說明書，如有任何更改，恕不另行通知。
- ・為了改良產品，部分外觀或規格可能會作出修改，恕不另行通知。
- ・除個人使用外，禁止未經授權複製本使用說明書的任何內容及嚴禁擅自轉載本書內容。

免責事項

- ・對因火災、地震、第三者的行為及其他事故，客戶故意或過失、誤用以及在異常條件下因使用造成的損害，本公司不會承擔任何責任。
- ・對因使用或不能使用本產品而導致任何意外損壞(商業利益損失，業務暫停)，本公司不會承擔任何責任。
- ・對因使用本使用說明書中說明事項以外的方法造成的損害，本公司不會承擔任何責任。
- ・插圖為示意圖，可能會與實際有所不同。

2 使用前的準備

乾電池的安裝方法

乾電池使用上的注意

- 1.切勿使用有液體洩漏的電池。
- 2.切勿使用AAA鹼性乾電池以外的電池。
 - 若使用其他的電池(如：充電式電池)，本產品可能會因為功率弱、電池壽命短等因素，無法充分發揮效能。
- 3.請按照 \oplus 和 \ominus 的方向正確裝入電池。
- 4.請使用有效期間內的乾電池。
- 5.請立即取出已耗盡的乾電池。
- 6.請按照居住地域的條例棄置已耗盡的乾電池。

- 電池壽命約一個月。


[使用AAA鹼性電池每週使用兩次，每次5分鐘的情況下]

※毛髮的濃密度，使用時對皮膚的力度，如何保養及環境溫度等使用條件不同、電池壽命或會較短。

① 將電池蓋沿著箭咀方向拉開取下。

(注意)

不要拿着刀頭。

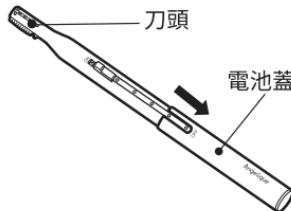


② 將AAA鹼性乾電池依照所標示正負極方向安裝。


(注意)

⊕⊖ 正負極放反的話將無法接通電源。


AAA鹼性電池(LR03)

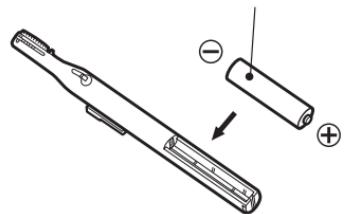

③ 將電池蓋的凹槽部分往開關位置對準並滑動合上 電池蓋。

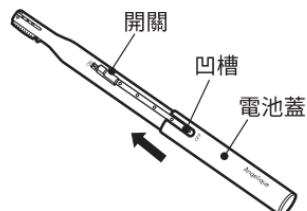

3 各部份的名稱和功能

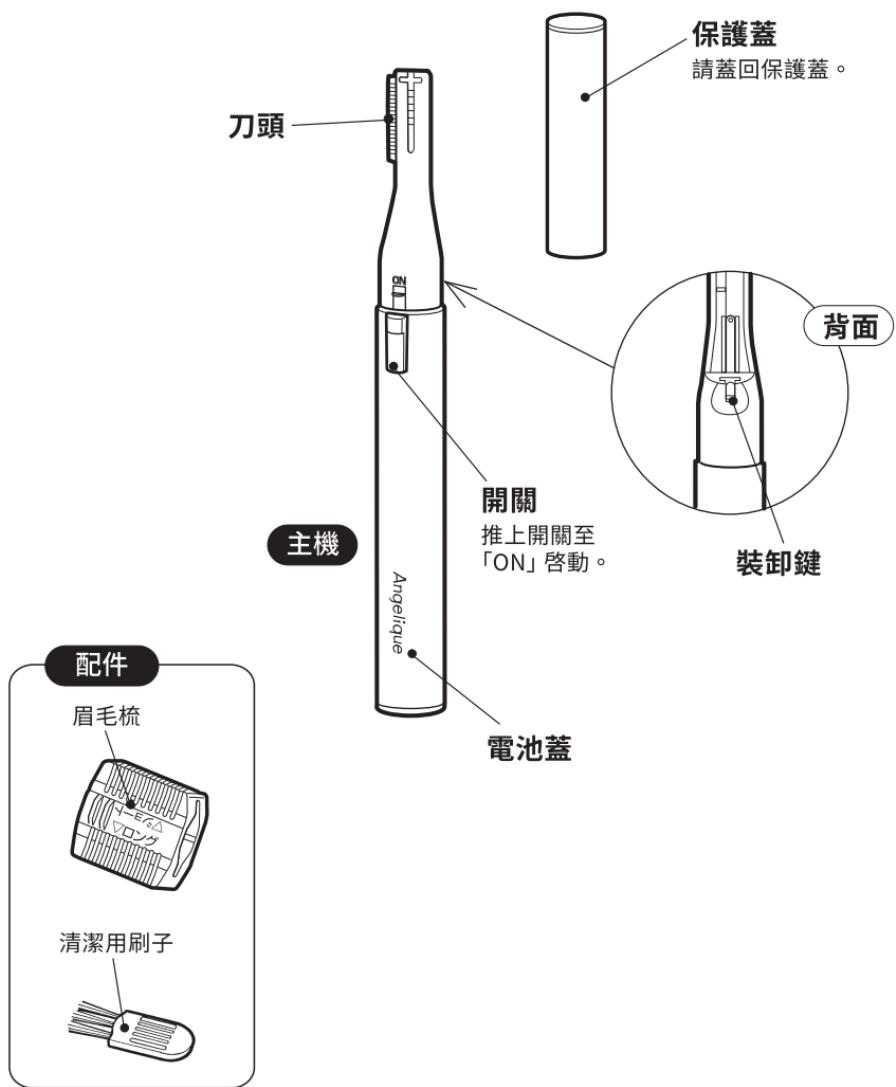

4 安全注意事項

務必閱讀

為了預防對用家和他人所造成危險或財物的損失，本說明書記載了安全正確使用的指示、守則和警告，請務必細心閱讀，並遵守相關指示。

標示說明

標示	標示的意思
 警告	標示錯誤使用時，可能會導致使用者死亡或重傷 ^{*1} 。
 注意	標示錯誤使用時，可能會導致使用者輕傷 ^{*2} 或損害物品 ^{*3} 。

*1：重傷是指，失明、受傷、燙傷、觸電、骨折、中毒等留下的後遺症以及需要住院或長期接受門診治療。

*2：輕傷是指，不需要住院或長期接受門診治療的受傷、燙傷、觸電。

*3：物品損害是指，對房屋和財產及家畜和寵物相關的損害。

圖標說明

標記	標記的含義
 禁止	○記號是表示在使用產品中禁止該行為。具體的禁止內容會在圖形記號中或附近用圖標和文章表示。(例：  禁止分解)
 注意	△記號是表示在使用本產品時，對可能發生的起火、破裂、高溫做出警告。具體注意事項會標示在圖形中。(例：  小心觸電)
 指示	●記號表示在使用本產品時，必須按照指示進行的行為。具體指示會標示在圖形中或在旁邊用圖標或文字進行描述。 (例：  從插座拔掉插頭)

警告



- 切勿在刀片破損・變形或內部結構暴露的狀態下使用。
(否則可能造成事故・受傷等)
- 切勿將本體或乾電池投入火中。(否則可能造成事故・受傷等)
- 切勿在嬰幼兒的旁邊使用。(否則可能造成事故・受傷等)
- 切勿在車輛移動時使用。(否則可能造成事故)
- 切勿交給小孩使用。請放置在幼兒的觸及不到的地方。
(否則可能造成燙傷・受傷等)

⚠ 注意



禁止

- 對化妝、剃須刀容易過敏，或有其他過敏症的人切勿使用。
(否則可能會造成肌膚疼痛)
- 對長青春痘、長小瘡的部位、不要碰到刀片。
(否則可能弄傷皮膚。)
- 切勿用刀大力按壓肌膚。(否則可能弄傷皮膚)
- 切勿作為業務用途、或與家人，其他人共用此產品。
(否則可能引致感染症、故障等)
- 不可跌落、施加強力衝擊。(否則可能造成受傷・故障等)



務必遵守

- 使用前確認刀片有否破損或變形。
(否則可能弄傷皮膚)
- 本產品為汗毛和眉毛專用。
切勿使用於腋下或頭髮等的護理。
(可能會絞進毛髮造成故障)
- 使用後務必套上保護蓋。(否則可能造成受傷・故障等)
- 周圍有人的時候，需注意小心使用。
(否則可能造成受傷)
- 如果不遵守以下事項可能會造成乾電池的發熱、液體洩漏、破裂
、受傷等故障的原因。
 - 按照乾電池的使用表示來正確使用。
 - 使用後務必將開關設成「OFF」。
 - 定期檢查有否液體洩漏。
 - 1個月以上沒有使用時，請取出乾電池。
 - 用完的乾電池要立即取出。



禁止沾水

- 不可手洗。或沾水及淋水等。
(否則可能導致故障)



禁止淋濕

- 切勿在浴室等沾水的地方或濕氣重的地方使用或放置。
(否則可能造成故障或短路等)



分解禁止

- 不可改造。或讓修理技術員以外的人來修理。
(否則可能導致受傷・故障的原因)

5 使用方法

⚠ 注意

- 使用前確認刀片有否破損或變形等。(否則可能弄傷皮膚)
- 請勿將刀片大力壓在皮膚上。(否則可能弄傷皮膚)
- 切勿使用於腋下或頭髮等的護理。(可能會絞進毛髮造成故障)
- 切勿使用粉底、面霜、香皂等。
(如果附著在刀片上, 可能會影響性能造成故障。)

請於沒有化妝的情況下使用。

已化妝的情況下, 務必先清潔面部並擦乾皮膚。

皮膚濕潤時刀片會變得不容易滑動, 變得難以剃毛。

初次使用時, 請先在比較不顯眼的部位輕輕試剃。


基本的使用方法

- ① 將開關設置為「ON」、將刀片和肌膚呈 20° 傾斜向毛髮生長反方向緩慢剃。

注意

切勿將刀片呈 20° 以上的狀態使用。

(否則可能弄傷皮膚)

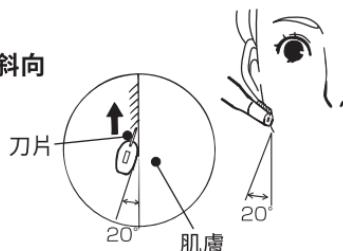


- ② 使用後將開關設置為「OFF」。

汗毛的處理


■ 額頭、臉頰、下顎

將刀片輕輕放置在皮膚上，
按汗毛生長的相反方向緩慢剃。

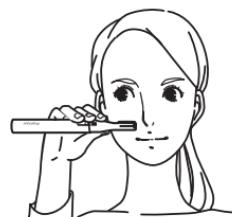

■髮邊及鼻翼的周圍

參考右圖，配合自身喜好方向來進行。

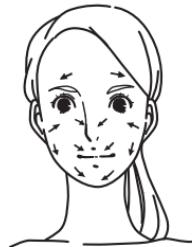

■後頸的短毛

為避免剃到脖子上的頭髮，請用手按著頭髮並
小心注意安全。



■胳膊、腳

要從手腕開始向肘方向，腳要從腳腕開始向
膝蓋方向按汗毛生長的反方向緩慢修剪。



眉毛的處理


參考右圖，配合自身喜好去修剪，
整理出眉毛的輪廓。



眉毛梳的使用方法


眉毛梳為整理眉毛長度的時候使用。

可以將眉毛的長度修剪到約2mm 和 約 4mm。




① 將開關設置成「OFF」，將刀片插進眉毛梳直到聽到咔擦一聲為止。


• 修剪4mm長度時，在眉毛梳子的「長」側套進刀頭上。

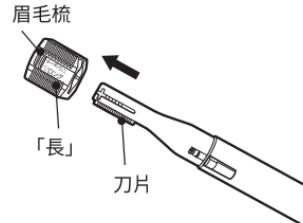


• 修剪2mm 長度時，在眉毛梳子的「短」側套進刀頭上。

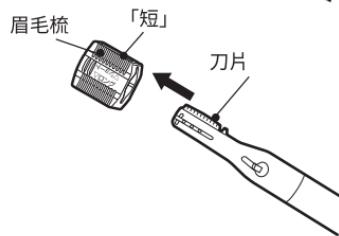

② 將開關設置成「ON」，整理眉毛的長度。

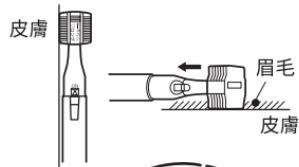

• 讓眉毛梳的梳面緊挨著皮膚，從眉梢開始向眉頭方向，按眉生長的反方向緩慢修剪。

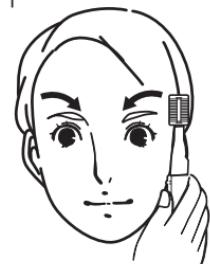

6 刀片的替換和保養


⚠ 注意

- 保養的時候請務必將開關設置為關OFF。(否則可能造成受傷。)
- 切勿使用另售的刀片潤滑油以外的東西進行保養。(可能會造成皮膚乾燥粗糙)
- 不可水洗。不可放置在浴室等濕氣多的場所。(否則可能造成故障)
- 本體上的髒污，用擰乾的濕布擦拭。切勿使用酒精、揮髮油、稀釋劑等。(否則可能造成變形・變色)


使用後務必清潔乾淨。只用清掃用刷子的話，附著的皮脂或髒污等殘留物可能會使產品無法使用，請使用另售的刀片潤滑油。

刀片的卸下方法

① 朝箭頭方向滑動裝卸鍵。

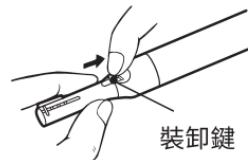


② 沿箭頭方向卸下刀片。

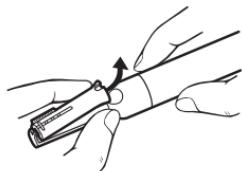

刀片的保養

① 用清掃用刷子來清掃刀片和本機上附著的毛屑。

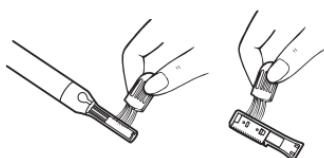


- ② 清掃後，在刀片內側塗上刀片潤滑油（另售），開啟電源使刀片運轉後，擦試刀片和本機的表面。




刀片的安裝方法

- ① 裝卸鍵在鎖的位置時，按箭頭方向滑動裝卸鍵。

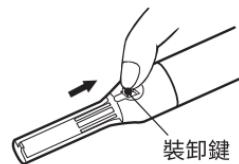


- ② 從主機刀頭部凸起部位套上刀片。

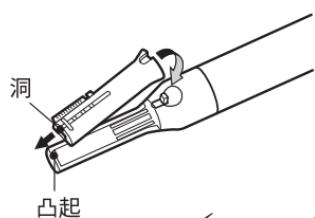

- ③ 輕輕的把刀片的下半部合上，並按箭咀方向滑動裝卸鍵，完成安裝刀片步驟。



- ④ 蓋上保護蓋。

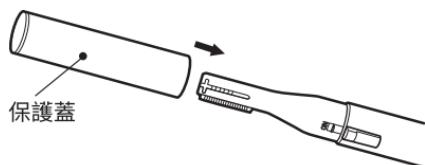

7 保管方法

蓋上保護蓋，放置於濕氣或灰塵少的地方保管。

⚠ 注意

- 切勿放置在沾水或濕氣多的場所保管。(否則可能造成故障)
- 切勿放置在陽光直射的地方(夏季中露天停泊的汽車內等)、發熱器具的附近。(否則可能造成變形、變色等)

8 常見問題

問題	需檢查的地方	修理方法
無法使用。	有否弄錯乾電池的安裝方法。	⊕⊖ 確認正負極安裝方向
	刀片有否髒污，生鏽。	使用另售的刀片潤滑油進行除塵和除鏽。
	乾電池是否耗盡了。	更換新的鹼性乾電池。
修剪效果不佳。	是否用了鹼性乾電池以外的電池。	使用鹼性乾電池。
	刀片有髒污。	對刀片進行清潔與保養。
	刀片不再鋒利。	更換刀片。

9 消耗品

替換刀片

■由於刀片是消耗品，請在建議更換時間內盡快更換替換刀片。

大致的更換時間在以下情況下為一年半。

每周使用兩次（一次5分鐘）和適當保養（詳見第9至10頁）。

■關於替換用刀片，詳情請查詢有關店鋪。

- MXFS-100刀片 KM-L01
- 刀片潤滑油 SP-01

10 規格

電 源	DC 1.5V AAA 鹼性乾電池 (LR03)1 個
重 量	約 30g (不包括電池)

Maxell Asia, Ltd.

<http://www.maxell.com.hk>

Maxell, Ltd.

<http://www.maxell.jp>