

maxell

I Line 剃毛器

MXIS-100


PA1661-00

*不可清洗

使用說明書

首先對您選購麥克賽爾產品表示感謝。請您在使用本產品前認真閱讀本使用說明、正確使用本產品。

包裝品的確認

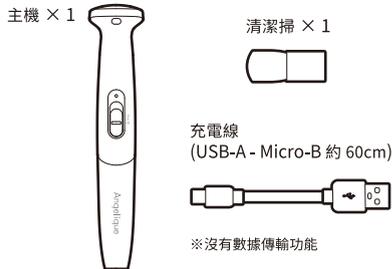

1 前言

閱讀須知

- 本使用說明書今後可能有變更，恕不另行通知。
- 為了改良產品，產品外觀或規格可能有部分變更，如有改動恕不另通知，敬請諒解。
- 除個人使用外，禁止未經授權複製本使用說明書的部分或全部內容及嚴禁擅自轉載本書內容。

免責聲明 (有關保修內容請參照保修單頁面)

- 由火災、地震、第三者行為、其他事故、由客戶故意或過失、誤用、其他異常條件下使用而導致的損失，本公司概不負責。
- 全部以保修單上記載的規定保修為準，除該保修外，對任何包括明示和暗示的保修不承擔保修責任。
- 由本說明書以外的使用方法而導致的任何損失，本公司概不負責。
- 本產品並非用於醫療器材、核能機器、航天機器、運輸用機器等關乎人命的設備或機器、或是要求高度可靠性的設備或機器。使用本產品於上述設備、機器的控制系統而故障導致的人身事故、火災事故等，本公司概不負責。

2 安全方面的注意

為確保安全使用請您務必遵守。

	危險 表示錯誤使用時，會導致使用者死亡或重傷*1之假定的危害程度、且有高度迫切性的危害程度。
	警告 表示錯誤使用時，會導致使用者死亡或重傷*1之假定的危害程度。
	注意 表示錯誤使用時，會導致使用者輕傷*2或發生物品損害*3之假定的危害、損害程度。

- ※1: 重傷是指，失明、受傷、燙傷(高溫、低溫、化學)、觸電、骨折、中毒等留下的後遺症以及需要住院或長期接受門診治療。
- ※2: 輕傷是指帶傷住院或長期去醫院就醫的受傷、燒燙傷、觸電等的傷害。
- ※3: 財產損失是指波及到房屋、財產或家畜、寵物等的損失。

圖標表示例		使用產品時禁止該行為。⊙內表示具體指示事項的圖形符號以黑色表示。
		使用產品時對起火、破裂、高溫等的提醒注意。△內表示具體指示事項的圖形符號以黑色表示。
		使用產品時必須根據指示內容的強制行為。●內表示具體指示事項的圖形符號以白色表示。

⚠ 危險

不可使用 USB 接口以外的電源

充電時使用帶USB輸出端的AC適配器或電腦等的設備。使用超過USB的定額電源可能造成發熱、起火、故障、觸電、受傷等可能。

⚠ 警告

使用前或拆裝護罩時，請確認刀片有無變形或損壞

否則可能導致受傷。

請勿與家人或他人等共用一個產品

否則可能導致感染或炎症。

下列人士請先諮詢醫生後使用

定期接受門診治療的人士、存在健康問題的人士、皮膚較差的人士、孕婦、因過敏性體質而擔心的人士請先諮詢醫生後使用。此外，即使不存在以上情況，如有異常，也請立即停止使用並諮詢醫生。

已被曬傷、存在皮膚問題 (膚質粗糙、長了腫瘤等)、受傷時請勿使用

否則可能導致症狀惡化。

請勿在會濺到水等液體的環境中使用

本產品不具備防水性。請勿在水中使用或在會濺到水的環境中使用。否則可能導致發熱、觸電、故障或受傷等情況。

請勿在濕手的狀態下使用

否則可能導致發熱、觸電、故障或受傷。

除 I-Line 和 V-Line 的處理以外，請勿用於其他任何用途

否則可能導致受傷或主機損壞。

請不要放在嬰幼兒接觸到的地方

否則可能導致受傷或故障等情況。

保管或使用過程中如有發熱、變色、變形、異味等異常時請勿使用

否則可能導致起火、破裂、漏液或受傷。

⚠ 注意

請勿同時使用剃毛膏、冷霜、乳液等

否則可能導致刀片堵塞。

請勿將刀片強壓皮膚上

否則可能會導致受傷。

請勿在浴室等潮濕的場所內使用或存放

否則可能導致發熱、觸電、故障、發霉或生鏽。

長期不使用時，也請每 3 個月充電 1 次

否則電池將會因老化而無法使用。

不可接觸洩漏出的液體

本產品內部洩漏出液體的話，請勿觸摸。如果進入眼中切忌揉眼，要用乾淨的水沖洗後看醫生。否則可能導致失明。

10-35°C 的範圍內充電和使用

在此範圍以外充電或使用時，可能會造成液體洩漏、發熱、破裂、故障。

超過所定的充電時間充電仍未完成的時候，請停止充電

否則會造成液體洩漏、發熱、火災、破裂。

AC 適配器應牢固插入到插座盡頭

如果在未充分插入的狀態下使用，可能導致觸電或因灰塵積聚而引發火災。

充電過程中如有異常，請立即從插座上拔下 AC 適配器

否則可能導致冒煙、起火、破裂或故障。

切勿自行修理、分拆及進行改裝

否則有可能會導致發熱、冒煙、火災、破裂、洩漏或故障。

切勿將本機投進火中

否則會造成冒煙、火災、破裂。

請避免因踩踏、跌落而做成強力衝擊

否則可能導致變形、漏液、發熱、起火、破裂或故障。

請勿放置於可燃物或重物下，避免使用毛毯、墊子進行覆蓋或包裹

否則可能導致發熱、起火、破裂或漏液。

請勿放入微波爐等加熱烹飪設備或高壓容器內

否則可能導致發熱、冒煙或起火。

請勿用於寵物

否則可能導致寵物灼傷、受傷。

不要用力過大

否則可能導致變形、漏液、發熱、起火、破裂或故障。


請勿用硬物碰觸刀片

否則可能導致變形、損壞或受傷。

請勿在不穩定的姿勢下使用

否則可能會跌倒、受傷。

3 各部分名稱

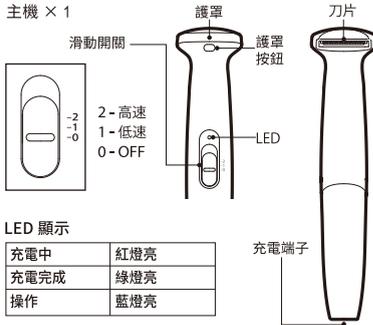

5 使用前的注意事項

- 接通主機的電源前，請先於腕部、足部等部位進行剃毛的練習。
- 請照著鏡子小心剃掉周圍長出的毛，避免刀片碰觸中心部位。同時，請保持刀片水平地對著皮膚。
- 請勿按壓剃毛刀，必須“輕撫”般地輕觸皮膚。



6 充電

本產品內置鋰離子電池。

購買後，請先充電後使用。

1. 使用附帶的充電電線連接主機的USB端口和帶有USB端子的PC或AC電源適配器 (包裝配件不含AC電源適配器)
2. 紅色LED點亮，充電開始。
3. 當綠色LED點亮，即表示充電完成。(充電時間：約2.5小時)
4. 拔下充電電線。

4 可以護理的部位

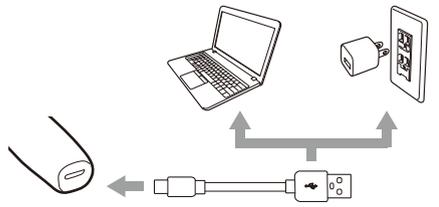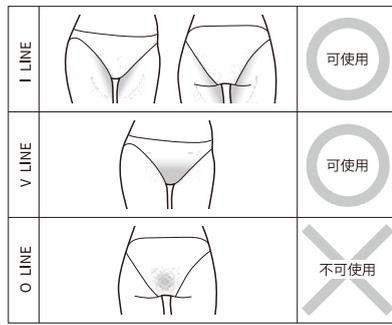


注意

- 充電時間約為2.5小時。(充電時間因電池剩餘電量及充電環境而異。)
- 充電過程中按鈕無法操作。
- 充電時，請將滑動開關撥到0 (OFF)。
- 必須使用附帶的充電電線。
- 請在10 ~ 35°C的環境下充電。
- 存放期間請每3個月充1次電。否則電池可能會因為老化而無法使用。

7 使用方法

使用前，請檢查刀片是否損壞或變形。

- 將滑動開關撥到1（低速）或2（高速）以接通電源。
請確保指示燈在撥到的位置點亮為藍色且正在運行。
※在接通電源的狀態下請勿接觸刀片。否則可能導致受傷。
- 請保持易於剃毛的姿勢，在照著鏡子的狀態下使用。
請注意避免刀片碰觸中心部位。（沒有長毛的部位）
※為確保安全，本產品的規格設計不能把毛髮完全剃掉。
※請勿將剃毛刀按壓在皮膚上或橫向移動，請垂直輕撫般地使用。
- 使用後請將撥動開關撥到0（OFF）。

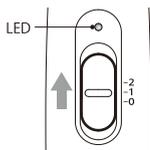

注意

- 只能使用於I-Line、V-Line部位。請勿使用於其他部位。
- 請勿使用剃毛膏、冷霜、肥皂等物，否則可能導致剃毛刀堵塞。
- 已被曬傷、存在皮膚問題（膚質粗糙、長了膿皰等）或沒有長毛的粘膜、長疣、長痣及其周邊受傷的部位請勿使用。
- 使用本產品的姿勢要保持身體穩定，以避免使用過程中跌倒。

8 保養


進行保養前請確保沒有在充電及滑動開關處於0（OFF）。

主機的保養

- 請使用乾燥的軟布擦拭污漬。污漬嚴重時，請將軟布浸水並擰乾後進行擦拭。
- 刀片請按照“刀片的保養”中的說明進行保養。

刀片的保養

- 按下主機上方的護罩按鈕，拿起並取下護罩。
- 取下護罩後，請使用附帶的清潔掃清潔刀片及其周邊。
※刀片上塗有潤滑脂以保障刀片能順暢使用。
請勿使用紙巾或布擦拭潤滑脂。
- 安裝護罩時，對齊並嵌合主機側的2個突起部分，按下主機的護罩開關，將護罩固定到主機上。

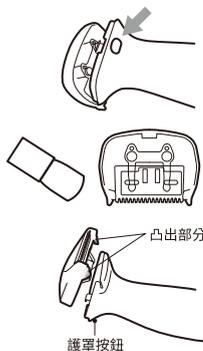

注意

- 請勿使用剃刀油
- 本產品不具備防水性。請勿水洗。
- 請勿使用汽油、天那水、酒精等物擦拭主機。

9 故障診斷 (疑為故障時)

現象	原因	處理方法
LED 沒有亮燈	電池沒電	請充電
剃毛效果不理想	護罩內部有毛和雜質積聚	請定期保養
	刀片損壞、變形	請停止使用
	毛髮過長	本產品剃不了太長的毛，請先剪到適當的長度後再使用本產品。

10 規格

主機	尺寸	寬31×高151×厚32mm
	重量	約45g
	輸入電壓/電流	DC 5V/ 最大200mA
	內置電池	鋰離子電池電池 3.7V 300mAh
	充電時間	約2.5小時
充電線	長度	約 60cm

11 產品棄置

⚠ 注意 有關充電電池廢棄處置

內置的可充電電池可以回收利用。

請勿自行取出充電電池，請聯繫香港代理客戶服務中心。

詳細請查詢政府有關網站或向大廈物業管理處諮詢充電電池回收之事宜。

Li-ion 00

Maxell Asia, Ltd.

<http://www.maxell.com.hk>

Maxell, Ltd.

<http://www.maxell.jp>