

產品使用說明


家庭用

*不能用水清洗

鼻毛修剪器

MXNS-100

感謝您選購 Maxell 產品。使用本產品前，請務必仔細閱讀本使用說明書，以正確安全地使用本產品。

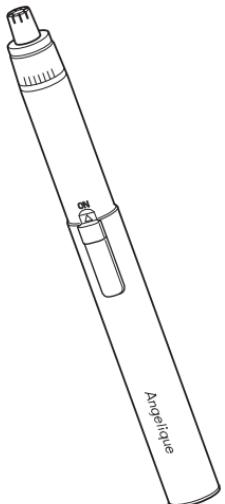

目錄

	頁
1 前言	2
2 使用前的準備	2
3 各部位的名稱和功能	4
4 安全注意事項	5
5 使用方法	7
6 刀片的替換和保養	8
7 保管方法	10
8 常見問題	10
9 消耗品	10
10 規格	11

1 前言

閱讀使用說明書時，請注意以下幾點

- ・本使用說明書，如有任何更改，恕不另行通知。
- ・為了改良產品，部分外觀或規格可能會作出修改，恕不另行通知。
- ・除個人使用外，禁止未經授權複製本使用說明書的任何內容及嚴禁擅自轉載本書內容。

免責事項

- ・對因火災、地震、第三者的行為及其他事故，客戶故意或過失、誤用以及在異常條件下因使用造成的損害，本公司不會承擔任何責任。
- ・對因使用或不能使用本產品而導致任何意外損壞(商業利益損失，業務暫停)，本公司不會承擔任何責任。
- ・對因使用本使用說明書中說明事項以外的方法造成的損害，本公司不會承擔任何責任。
- ・插圖為示意圖，可能會與實際有所不同。

2 使用前的準備

乾電池的安裝方法

乾電池使用上的注意


- 1.切勿使用有液體洩漏的電池。
- 2.切勿使用AAA鹼性乾電池以外的電池。
 - 若使用其他的電池(如：充電式電池)，本產品可能會因為功率弱、電池壽命短等因素，無法充分發揮效能。
- 3.請按照 \oplus 和 \ominus 的方向正確裝入電池。
- 4.請使用有效期間內的乾電池。
- 5.請立即取出已耗盡的乾電池。
- 6.請按照居住地域的條例棄置已耗盡的乾電池。

- 電池壽命約一年。[用AAA鹼性乾電池每周使用一次，每次90秒的情況下]
※根據毛髮的濃密度，使用時對皮膚的力度，如何保養及環境溫度等使用條件不同，電池壽命或會較短。

① 將電池蓋沿著箭頭方向拉開取下。

(注意)


不要拿着刀頭。

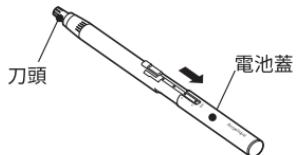


② 將AAA鹼性乾電池依照所標示正負極方向安裝。

(注意)


⊕⊖ 正負極放反的話將無法接通電源。

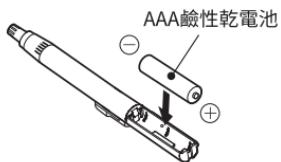

③ 將電池蓋的凹槽部分往開關位置對準並滑動合上電池蓋。

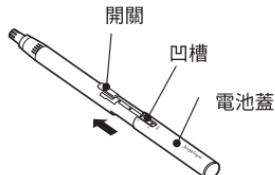

■ 各部位的名稱和功能

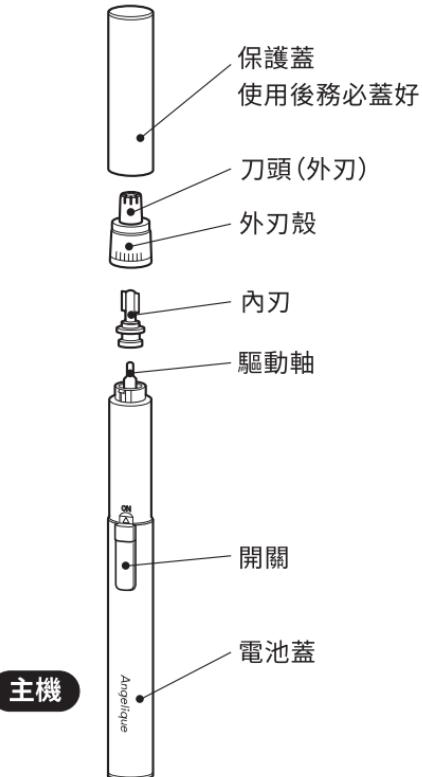

附屬品



4 安全注意事項

務必閱讀

為了預防對用家和他人所造成危險或財物的損失，本說明書記載了安全正確使用的指示、守則和警告，請務必細心閱讀，並遵守相關指示。

標示說明

標示	標示的意思
	標示錯誤使用時，可能會導致使用者死亡或重傷 ^{*1} 。
	標示錯誤使用時，可能會導致使用者輕傷 ^{*2} 或損害物品 ^{*3} 。

*1：重傷是指，失明、受傷、燙傷、觸電、骨折、中毒等留下的後遺症以及需要住院或長期接受門診治療。

*2：輕傷是指，不需要住院或長期接受門診治療的受傷、燙傷、觸電。

*3：物品損害是指，對房屋和財產及寵物等相關的損害。

圖標說明

標記	標記的含義
	禁止 記號是表示在使用產品中禁止該行為。具體的禁止內容會在圖形記號中或附近用圖標和文章表示。(例： 禁止分解)
	注意 記號是表示在使用本產品時，對可能發生的起火、破裂、高溫做出警告。具體注意事項會標示在圖形中。(例： 小心觸電)
	指示 記號表示在使用本產品時，必須按照指示進行的行為。具體指示會標示在圖形中或在旁邊用圖標或文字進行描述。 (例： 從插座拔掉插頭)

警告



- 請勿把刀頭（凹槽部分）以外部分放入鼻孔。（否則可能弄傷皮膚）
- 切勿在嬰幼兒的旁邊使用。（否則可能造成事故・受傷等）
- 切勿在車輛移動時使用。（否則可能造成事故）
- 請勿將本產品或乾電池投入火中。（否則可能造成事故・受傷等）
- 請勿給小孩使用。請放置在幼兒觸及不到的地方。
(否則能造成受傷等)

⚠ 注意



禁止

- 對剃須容易過敏或過敏體質的人切勿使用。
(可能會造成肌膚疼痛)
- 切勿將刀頭強力按壓鼻孔。(否則可能弄傷皮膚)
- 切勿用作業務用途或與家人、他人共用此產品。
(否則可能引致感染・故障等)
- 不可跌落、施加強力衝擊。(否則可能造成受傷・故障等)
- 由於刀頭經過精密加工，因此不要對其施加壓力或衝擊。
(否則可能造成受傷或故障等)



務必遵守

- 使用前請確認刀頭有否破損或變形等。(否則可能會刮傷皮膚)
- 剪鼻毛專用。切勿用作其他用途。(否則可能造成受傷或故障)
- 使用後務必套上保護蓋。(否則可能造成受傷・故障等)
- 周圍有人的時候，需注意周圍，小心使用。(否則可能造成受傷)
- 如不遵守以下事項可能會造成乾電池發熱、液體洩漏、破裂，
造成受傷或故障等。
 - 按照乾電池的使用表示來正確使用。
 - 使用後務必將開關設成「OFF」。
 - 定期檢查有否液體洩漏。
 - 1個月以上沒有使用時，請取出乾電池。
 - 用完的乾電池要立即取出。



禁止沾水

- 絕對不可手洗或沾水及淋水等。
(否則可能導致故障)



禁止淋濕

- 切勿在浴室等沾水的地方或濕氣多的地方使用或放置。
(否則可能造成故障或短路等)



禁止分解


- 不可改造或讓修理技術員以外的人來修理。
(否則可能導致受傷・故障的原因)

5 使用方法

⚠ 注意

- 使用前確認刀頭有否破損或變形等。
- 切勿將刀頭強塞進鼻孔中。

① 取下保護蓋打開開關。

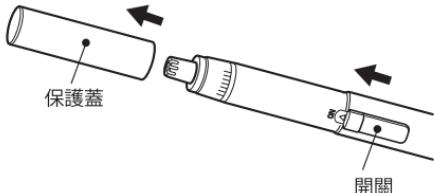

② 將刀頭慢慢放進鼻孔中只剪掉從鼻孔
處看得見的範圍內的鼻毛。



注意

不要把刀頭強行塞進鼻孔。

③ 使用後務必關掉開關。

6 刀片的替換和保養

⚠ 注意

- 保養的時候請務必將開關設置為關OFF。
- 切勿使用另售的刀片潤滑油以外的東西進行保養。
- 切勿在浴室等沾水的地方或濕氣多的地方使用或放置。
- 請用擰乾的濕布擦拭本機上的髒污。切勿使用酒精、揮髮油、稀釋劑等。

使用後務必清潔乾淨。只用清掃用刷子的話，附著的皮脂或髒污等殘留物可能會使產品無法工作，請使用另售的刀片潤滑油。


卸下刀頭（外刃）的方法

① 關掉開關，將外刃向箭頭的方向旋轉取出。




② 小心地將內刃從外刃裡卸下。

用細長的棒狀物件從外刃的前端推下能較易卸下。

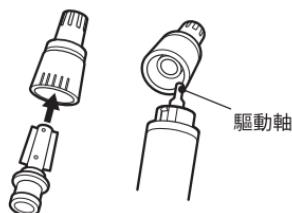


刀片保養

請使用附帶的清掃用刷子來清除外刃、外刃殼、內刃及主機的毛屑及髒污。

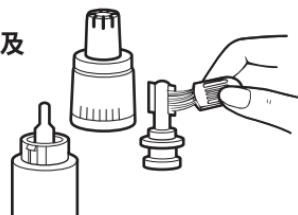

■ 用水清洗時

- ① 用水清洗外刃的前端部位和內刃的髒污。
- ② 用毛巾或紙巾等擦去水珠後自然乾燥即可。

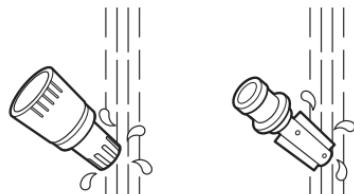


⚠ 注意

- 切勿用水清洗本機。
- 切勿觸摸內刃的刀片。（否則可能會受傷）

安裝刀片方法


- ① 將內刃安裝在外刃殼裡。

將內刃垂直地放入。

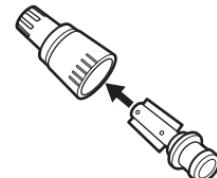


- ② 將刀頭（外刃）安裝在主機上。

在刀頭（外刃）表面塗上另售的刀片潤滑油，打開開關，使其空轉以塗抹在刀片的表面。

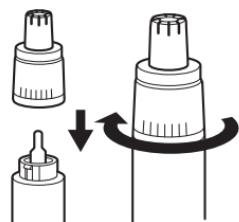

- ③ 蓋上保護蓋。

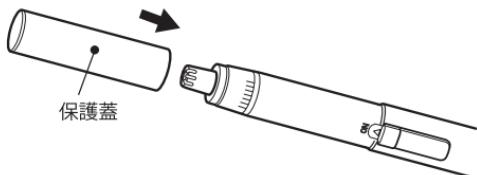

7 保管方法

蓋上保護蓋，放置於濕氣或灰塵少的地方保管。

⚠ 注意

- 切勿放置在沾水或濕度高的地方保管。(否則可能造成故障)
- 切勿放置在陽光直射的地方(夏季中露天停泊的汽車內等)、發熱器具的附近。(否則可能造成變形、變色等)

8 常見問題

問題	需檢查的地方	修理方法
無法使用。	有否弄錯乾電池的安裝方法。	⊕⊖ 確認正負極安裝方向
	刀片有否髒污，生銹。	使用另售的刀片潤滑油進行除塵和除銹。
	乾電池是否耗盡了。	更換新的鹼性乾電池。
修剪效果不佳。	是否用了鹼性乾電池以外的電池。	使用鹼性乾電池。
	刀片有髒污。	對刀片進行清潔與保養。

9 消耗品

替換刀片

■由於刀片是消耗品，請在建議更換時間內盡快更換替換刀片。

大致的更換時間在以下情況下為一年半。

每周使用一次（每次90秒）和適當保養（詳見第9至10頁）。

■關於替換用刀片，詳情請查詢有關店鋪。

- MXNS-100刀片 KM-C02
- 刀片潤滑油 SP-01

10 規格

電 源	DC 1.5V AAA 鹼性乾電池 (LR03) 1 個
重 量	約 30g (不包括電池)

Maxell Asia, Ltd.

<http://www.maxell.com.hk>

Maxell, Ltd.

<http://www.maxell.jp>