

maxell

V Line 修毛器

MXVT-100

PA1658-00

*不可清洗

使用说明书

首先对您选购麦克赛尔产品表示感谢。请您在使用本产品前认真阅读本使用说明、正确使用本产品。

包装品的确认

主机 × 1



梳子 × 2



刷子 × 1

充电线
(USB-A - Micro-B 约60cm)

※没有数据传输功能

1 前言

阅读须知

- 本使用说明书今后可能会有变更，恕不另行通知。
- 为了改良产品，产品外观或规格可能会有部分变更，如有改动恕不另通知，敬请谅解。
- 除个人使用外，禁止未经授权复制本使用说明书的部分或全部内容及严禁擅自转载本书内容。

免责声明（有关保修内容请参照保修单页面）

- 由火灾、地震、第三者行为、其他事故、由客户故意或过失、误用、其他异常条件下使用而导致的损失，本公司概不负责。
- 全部以保修单上记载的规定保修为准，除该保修外，对任何包括明示和暗示的保修不承担保修责任。
- 由本说明书以外的使用方法而导致的任何损失，本公司概不负责。
- 本产品并非用于医疗器材、核能机器、航天机器、运输用机器等关乎人命的设备或机器，或是要求高度可靠性的设备或机器。使用本产品于上述设备、机器的控制系统而故障导致的人身事故、火灾事故等，本公司概不负责。
- 本产品为日本国内规格。关于在日本以外的使用，本公司概不负责。

2 安全方面的注意

为确保安全使用，请您务必遵守。

△ 危险 表示错误使用时，会导致使用者死亡或重伤^{*1}之假定的危害程度、且有高度迫切性的危害程度。

△ 警告 表示错误使用时，会导致使用者死亡或重伤^{*1}之假定的危害程度。

△ 注意 表示错误使用时，会导致使用者轻伤^{*2}或发生物品损害^{*3}之假定的危害、损害程度。

*1: 重伤是指：失明、受伤、烫伤（高温・低温・化学）、触电、骨折、中毒等留下的后遗症以及需要住院或长期接受门诊治疗。

*2: 轻伤是指毋需住院或长期去医院就医的受伤、烧烫伤、触电等的伤害。

*3: 财产损失是指波及到房屋、财产或家畜、宠物等的损失。


| | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------------------|--|---|--|---|
| 图标表示例 | <table border="1"> <tr> <td></td><td>使用产品时禁止该行为。内表示具体指示事项的图形符号以黑色表示。</td></tr> <tr> <td></td><td>使用产品时对起火、破裂、高温等的提醒注意。内表示具体指示事项的图形符号以黑色表示。</td></tr> <tr> <td></td><td>使用产品时必须根据指示内容的强制行为。内表示具体指示事项的图形符号以白色表示。</td></tr> </table> | | 使用产品时禁止该行为。内表示具体指示事项的图形符号以黑色表示。 | | 使用产品时对起火、破裂、高温等的提醒注意。内表示具体指示事项的图形符号以黑色表示。 | | 使用产品时必须根据指示内容的强制行为。内表示具体指示事项的图形符号以白色表示。 |
| | 使用产品时禁止该行为。内表示具体指示事项的图形符号以黑色表示。 | | | | | | |
| | 使用产品时对起火、破裂、高温等的提醒注意。内表示具体指示事项的图形符号以黑色表示。 | | | | | | |
| | 使用产品时必须根据指示内容的强制行为。内表示具体指示事项的图形符号以白色表示。 | | | | | | |

△ 危险


不可使用 USB 接口以外的电源

充电时使用带USB输出端的AC适配器或电脑等的设备。使用超过USB的额定电源可能造成发热、起火、故障、触电、受伤等可能。

③ 各部分名称

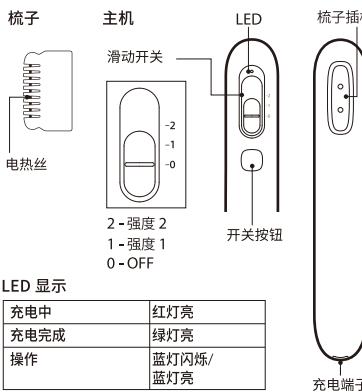


④ 可以护理的部位

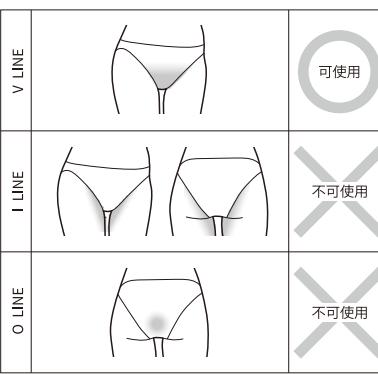

5 充电

本产品内置锂离子电池。
购买后，请先充电后使用。

- 使用附带的充电电线连接主机的USB端口和带有USB端子的PC或AC适配器。
- 红色LED点亮，充电开始。
- 当绿色LED点亮，即表示充电完成。
(充电时间：约3小时)
- 拔下充电电线。

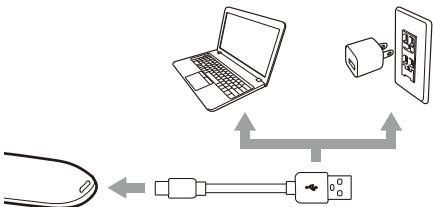

注意

• 充电时间为约3小时。(充电时间因电池剩余电量及充电环境而异。)

• 充电过程中按按钮无法操作。

• 充电时，请将滑动开关拨到0 (OFF)。

• 必须使用附带的充电电线。


• 请在10~35°C的环境下充电。

• 存放期间请每3个月充1次电。否则电池可能会因为老化而无法使用。

6 使用方法

- 将梳子牢固插入梳子插槽。
- 将滑动开关拨到1或2后，蓝色LED闪烁。

| | 强度 1 | 强度 2 |
|-------|---------|---------|
| 电热丝温度 | 约 200°C | 约 250°C |

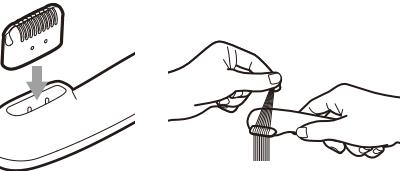

3.用指尖轻轻提起毛发，然后将梳子贴向要修剪的部位
※1次可以修剪10～15根。

4.按下按键开关后，蓝色LED点亮并加热电热丝。通过加热将毛发烧断。

※为确保安全，如果持续按住约30秒，本品将自动停止，蓝色LED闪烁。本品停止后如需再用，请再次按下按键开关。

5.使用后请将拨动开关拨到0 (OFF)。

※使用后梳子处于高温状态。请让其冷却约1分钟。

注意

- 梳子温度很高，请避免直接接触皮肤。否则可能导致烫伤。
- 携带时请取下梳子。
- 毛发在湿的状态下，请勿使用。电热丝的温度会被降低，导致无法切断毛发。
- 进行修剪时会产生毛发烧焦的气味。

7 保养

进行保养前请确保没有在充电及滑动开关处于0 (OFF)。
※使用后梳子处于高温状态。请让其冷却约1分钟。

主机的保养

- 请使用干燥的软布擦拭污渍。污渍严重时，请将软布浸水并拧干后进行擦拭。
- 梳子请按照“梳子的保养”中的说明进行清洁。

梳子的保养

- 请使用附带的刷子扫掉梳子内部的毛发。

更换梳子

- 请取下主机上已安装的梳子，然后将新的梳子牢固插入梳子插槽。

注意

- 本产品不具备防水性。请勿水洗。
- 请勿使用汽油、天那水、酒精等物擦拭主机。

8 故障诊断 (疑为故障时)

| 现 象 | 原 因 | 处 理 方 法 |
|--------|-------------|---------|
| 效果不理想 | 电池没电 | 请充电 |
| | 梳子和电热丝损坏、变形 | 更换梳子 |
| | 毛发或梳子弄湿了 | 把毛或梳子弄干 |
| | 电池的剩余电量不足 | 请充电 |
| 不能切断毛发 | 电热丝断了 | 更换梳子 |

9 规格

| | | |
|-----|-----------|------------------------|
| 主机 | 尺寸 | 宽24x高155x厚30mm (不包括梳子) |
| | 重量 | 约 55g |
| | 输入电压 / 电流 | DC 5V/ Max 400mA |
| | 内置电池 | 锂离子电池電池 3.7V 700mAh |
| | 充电时间 | 约 3 小时 |
| 充电线 | 长度 | 约 60cm |

10 产品弃置

△ 注意 日本国内之充电电池处置

内置的可充电电池可以回收利用。
请勿自行取出充电电池，请联系我们的客户服务中心。
请访问JBRC网站获取有关可充电电池的收集/回收和再循环
合作伙伴的信息。



00

Maxell Asia, Ltd.
<http://www.maxell.com.hk>
Maxell, Ltd.
<http://www.maxell.jp>