

maxell

V Line 修毛器

MXVT-100


PA1658-00

*不可清洗

使用說明書

首先對您選購麥克賽爾產品表示感謝。請您在使用本產品前認真閱讀本使用說明、正確使用本產品。

包裝品的確認

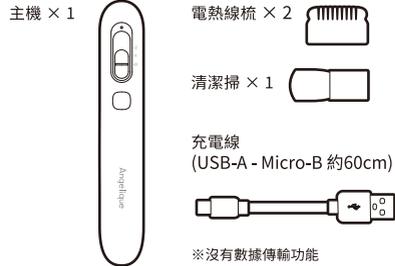

1 前言

閱讀須知

- 本使用說明書今後可能有變更，恕不另行通知。
- 為了改良產品，產品外觀或規格可能會有部分變更，如有改動恕不另行通知，敬請諒解。
- 除個人使用外，禁止未經授權複製本使用說明書的部分或全部內容及嚴禁擅自轉載本書內容。

免責聲明 (有關保修內容請參照保修單頁面)

- 由火災、地震、第三者行為、其他事故、由客戶故意或過失、誤用、其他異常條件下使用而導致的損失，本公司概不負責。
- 全部以保修單上記載的規定保修為準，除該保修外，對任何包括明示和暗示的保修不承擔保修責任。
- 由本說明書以外的使用方法和導致的任何損失，本公司概不負責。
- 本產品並非用於醫療器材、核能機器、航天機器、運輸用機器等關乎人命的設備或機器、或是要求高度可靠性的設備或機器。使用本產品於上述設備、機器的控制系統而故障導致的人身事故、火災事故等，本公司概不負責。
- 本產品為日本國內規格。關於在日本以外的使用，本公司概不負責。

2 安全方面的注意

為確保安全使用，請您務必遵守。

	危險 表示錯誤使用時，會導致使用者死亡或重傷 *1 之假定的危害程度、且有高度迫切性的危害程度。
	警告 表示錯誤使用時，會導致使用者死亡或重傷 *1 之假定的危害程度。
	注意 表示錯誤使用時，會導致使用者輕傷 *2 或發生物品損害 *3 之假定的危害、損害程度。

- *1: 重傷是指，失明、受傷、燙傷 (高溫、低溫、化學)、觸電、骨折、中毒等留下的後遺症以及需要住院或長期接受門診治療。
- *2: 輕傷是指需帶住院或長期去醫院就醫的受傷、燒燙傷、觸電等的傷害。
- *3: 財產損失是指波及到房屋、財產或家畜、寵物等的損失。

圖標表示例		使用產品時禁止該行為。○內表示具體指示事項的圖形符號以黑色表示。
		使用產品時對起火、破裂、高溫等的提醒注意。△內表示具體指示事項的圖形符號以黑色表示。
		使用產品時必須根據指示內容的強制行為。●內表示具體指示事項的圖形符號以白色表示。

⚠ 危險

不可使用 USB 接口以外的電源

充電時使用帶USB輸出端的AC適配器或電腦等的設備。使用超過USB的定額電源可能造成發熱、起火、故障、觸電、受傷等可能。

⚠ 警告

使用前或拆裝護罩時，請確認梳有無變形或損壞否則可能導致受傷。

請勿與家人或他人等共用一個產品否則可能導致感染或炎症。

下列人士請先諮詢醫生後使用
定期接受門診治療的人士、存在健康問題的人士、皮膚較差的人士、孕婦、因過敏性體質而擔心的人士請先諮詢醫生後使用。此外，即使不存在以上情況，如有異常，也請立即停止使用並諮詢醫生。

已被曬傷、存在皮膚問題 (膚質粗糙、長了腫胞等)、受傷時請勿使用否則可能導致症狀惡化。

請勿在會濺到水等液體的環境中使用
本產品不具備防水性。請勿在水中使用或在會濺到水的環境中使用。否則可能導致發熱、觸電、故障或受傷等情況。

請勿在濕手的狀態下使用否則可能導致發熱、觸電、故障或受傷。

除 V-Line 的處理以外，請勿用於其他任何用途否則可能導致受傷或主機損壞。

請不要放在嬰幼兒接觸到的地方否則可能導致受傷或故障等情況。

保管或使用過程中如有發熱、變色、變形、異味等異常時請勿使用否則可能導致起火、破裂、漏液或受傷。

⚠ 注意

請勿同時使用剃毛膏、冷霜、乳液等否則可能導致堵塞。

操作期間請勿將電熱線梳貼在皮膚上否則可能會導致灼傷或傷害。

請勿在浴室等潮濕的場所內使用或存放否則可能導致發熱、觸電、故障、發霉或生鏽。

不可接觸洩漏出的液體

本產品內部洩漏出液體的話，請勿觸摸。如果進入眼中切忌揉眼，要用乾淨的水沖洗後看醫生。否則可能導致失明。

10-35°C 的範圍內充電和使用
在此範圍以外充電或使用時，可能會造成液體洩漏、發熱、破裂、故障。

超過所定的充電時間充電仍未完成的時候，請停止充電
否則會造成液體洩漏、發熱、火災、破裂。

AC 適配器應牢固插入到插座盡頭
如果在未充分插入的狀態下使用，可能導致觸電或因灰塵積聚而引發火災。

充電過程中如有異常，請立即從插座上拔下 AC 適配器
否則可能導致冒煙、起火、破裂或故障。

切勿自行修理、分拆及進行改裝
否則有可能會導致發熱、冒煙、火災、破裂、洩漏或故障。

切勿將本機投進火中
否則可能造成冒煙、火災、破裂。

請避免因踩踏、跌落而做強力衝擊
否則可能導致變形、漏液、發熱、起火、破裂或故障。

請勿放置於可燃物或重物下，避免使用毛毯、墊子進行覆蓋或包裹
否則可能導致發熱、起火、破裂或漏液。


請勿放入微波爐等加熱烹飪設備或高壓容器內
否則可能導致發熱、冒煙或起火。

長期不使用時，也請每 3 個月充電 1 次
否則電池將會因老化而無法使用。

請勿用於寵物
否則可能導致寵物灼傷、受傷。

不要用力過大
否則可能導致變形、漏液、發熱、起火、破裂或故障。

3 各部分名稱

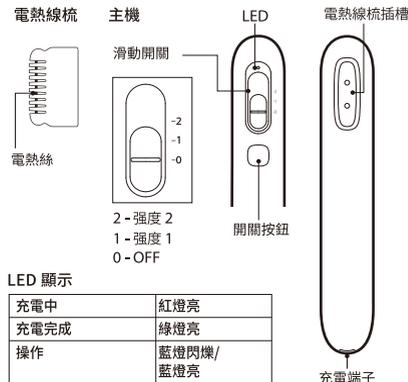


4 可以護理的部位

V LINE		
I LINE		
O LINE		

5 充電

本產品內置鋰離子電池。購買後，請先充電後使用。

1. 使用附帶的充電電線連接主機的USB端口和帶有USB端子的PC或AC電源適配器 (包裝配件不含AC電源適配器)
2. 紅色LED點亮，充電開始。
3. 當綠色LED點亮，即表示充電完成。(充電時間：約3小時)
4. 拔下充電電線。

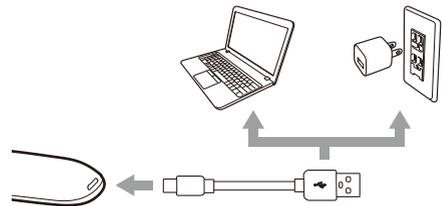


注意

- 充電時間約為3小時。(充電時間因電池剩餘電量及充電環境而異。)
- 充電過程中按鈕無法操作。
- 充電時，請將滑動開關撥到0 (OFF)。
- 必須使用附帶的充電電線。
- 請在10 ~ 35°C的環境下充電。
- 存放期間請每3個月充1次電。否則電池可能會因為老化而無法使用。

6 使用方法

1. 將電熱線梳牢固插入電熱線梳插槽。
2. 將滑動開關撥到1或2後，藍色LED閃爍。

	強度 1	強度 2
電熱絲溫度	約 200°C	約 250°C

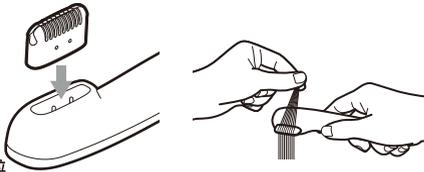

3. 用指尖輕輕捏起毛髮，然後將電熱線梳貼向要修剪的部位
※1次可以修剪10～15根。

4. 按下按鍵開關後，藍色LED點亮並加熱電熱絲。通過加熱將毛髮燒斷。
※為確保安全，如果持續按住約30秒，本品將自動停止，藍色LED閃爍。本品停止後如需再用，請再次按下按鍵開關。

5. 使用後請將撥動開關撥到0（OFF）。
※使用後電熱線梳處於高溫狀態。請讓其冷卻約1分鐘。

注意

- 電熱線梳溫度很高，請避免直接接觸皮膚。否則可能導致燙傷。
- 攜帶時請取下電熱線梳。
- 毛髮在濕的狀態下，請勿使用。電熱絲的溫度會被降低，導致無法切斷毛髮。
- 進行修剪時會產生毛髮燒焦的氣味。

7 保養

進行保養前請確保沒有在充電及滑動開關處於0（OFF）。

※使用後電熱線梳處於高溫狀態。請讓其冷卻約1分鐘。

主機的保養

- 請使用乾燥的軟布擦拭污漬。污漬嚴重時，請將軟布浸水並擰乾後進行擦拭。
- 梳子請按照“電熱線梳的保養”中的說明進行清潔。

電熱線梳的保養

- 請使用附帶的清潔掃掃掉電熱線梳內部的毛髮。

更換電熱線梳

- 請取下主機上已安裝的電熱線梳，然後將新的電熱線梳牢固插入電熱線梳插槽。

注意

- 本產品不具備防水性。請勿水洗。
- 請勿使用汽油、天那水、酒精等物擦拭主機。

8 故障診斷（疑為故障時）

現象	原因	處理方法
LED沒有亮燈	電池沒電	請充電
效果不理想	電熱線梳和電熱絲損壞，變形	更換電熱線梳
	毛髮或電熱線梳弄濕了	把毛或電熱線梳弄乾
不能切斷毛髮	電池的剩餘電量不足	請充電
	電熱絲斷了	更換電熱線梳

9 規格

主機	尺寸	寬24×高155×厚30mm（不包括電熱線梳）
	重量	約55g
	輸入電壓/ 電流	DC 5V/ Max 400mA
	內置電池	鋰離子電池電池3.7V 700mAh
	充電時間	約3小時
充電線	長度	約60cm

10 產品棄置

⚠ 注意 有關充電電池廢棄處置

內置的可充電電池可以回收利用。

請勿自行取出充電電池，請聯繫香港代理客戶服務中心。

詳細請查詢政府有關網站或向大廈物業管理處諮詢充電電池回收之事宜。



Li-ion 00

Maxell Asia, Ltd.

<http://www.maxell.com.hk>

Maxell, Ltd.

<http://www.maxell.jp>