


臉部和身體修毛器

## MXBS-100

### 使用說明書

首先對您選購 Maxell 產品表示感謝。使用本產品前，請務必仔細閱讀本使用說明書，正確安全地使用本產品。如果附件中隨附有追加信息，請務必參照該追加信息。

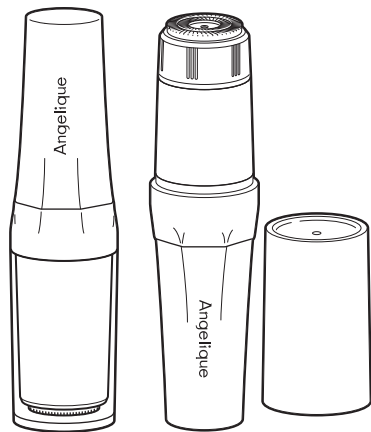


### 內容


- 1 包裝品的確認 ..... p. 2
- 2 前言 ..... p. 2
- 3 安全注意事項 ..... p. 3
- 4 各部分名稱 ..... p. 6
- 5 使用前準備 ..... p. 7
- 6 使用方法 ..... p. 9
- 7 保養方法 ..... p. 11
- 8 保管方法 ..... p. 14
- 9 故障診斷 (疑為故障時) ..... p. 14
- 10 保修和售後服務 ..... p. 15
- 11 消耗零部件・另售零部件 ..... p. 15
- 12 規格 ..... p. 15

# 1 包裝品的確認

主機



清潔刷



使用說明書 (本書)

## 2 前言

### 閱讀須知


- 本使用說明書如有更改，恕不另行通知。
- 為了改良產品，產品外觀或規格可能會有部分變更，如有改動恕不另通知，敬請諒解。
- 除個人使用外，禁止擅自對本使用說明書的部分或全部進行複製。嚴禁擅自轉載本書內容。


### 免責事項（有關保修內容請參照保修單頁面）

- 由火災、地震、第三者行為、其他事故、由客戶故意或過失、誤用、其他異常條件下使用而導致的損失，本公司概不負責。
- 全部以保修單上記載的規定保修為準，除該保修外，對任何包括明示和暗示的保修不承擔保修責任。
- 由本說明書以外的使用方法而導致的任何損失，本公司概不負責。
- 本產品並非用於醫療器材、核能機器、航天機器、運輸用機器等關乎人命的設備或機器、或是要求高度可靠性的設備或機器。使用本產品於上述設備、機器的控制系統而故障導致的人身事故、火災事故等，本公司概不負責。
- 有關在日本國外的使用、本公司一概不負責任。

### 3 安全注意事項

為確保安全使用，請你務必遵守。




 **警告** 表示錯誤使用時，會導致使用者死亡或重傷<sup>1</sup>之假定的危害程度。

 **注意** 表示錯誤使用時，會導致使用者輕傷<sup>2</sup>或發生物品損害<sup>3</sup>之假定的危害、損害程度。


※1：重傷是指，失明、受傷、燙傷（高溫·低溫·化學）、觸電、骨折、中毒等留下的後遺症以及需要住院或長期接受門診治療。

※2：輕傷是指毋需住院或長期去醫院就醫的受傷、燒燙傷、觸電等的傷害。


※3：財產損失是指波及到房屋、財產或家畜、寵物等的損失。


圖 標 表 示 例		⊘記號是表示在使用產品中禁止該行為。 具體的禁止內容在圖形記號中或附近用圖標和文章表示。
		△記號是表示在使用產品中對起火、破裂、高溫等的提醒注意。 具體的注意內容在圖形記號中或附近用圖標和文章表示。
		●記號是表示在使用產品中必須根據指示內容的強制行為。 具體的強制內容在圖形記號中或附近用圖標和文章表示。


## 警告

 請勿進行修理、改裝或拆解  
否則可能導致火災或受傷。

 請勿在刀片破損、變形狀態下或內部結構外露的狀態下使用  
否則可能導致受傷。

 不可給孩子單獨使用、請把本產品放兒童接觸不到的地方  
否則可能導致受傷。

 請勿在行駛中的車輛內使用  
否則可能導致意外。

 請勿將機身或乾電池投入火中  
否則可能導致意外或受傷。

# 注意



濕疹、皮毛炎（使用後皮膚過敏）、過敏體質者請勿使用  
否則可能會傷害皮膚。

---



請勿將本品用于皮膚有粉刺、暗瘡、傷口處  
否則可能會傷害皮膚。

---



臉部、頸背、腋下、手臂、腿部、手、手指的多餘毛髮專用  
請勿用于頭髮  
否則可能會傷害皮膚。

---



請勿將刀片用力壓在皮膚上  
否則可能會傷害皮膚。

---



請勿用力按住刀片，或讓刀片承受衝擊性壓力  
否則可能會導致刀片變形，傷害皮膚。

---



請勿將其用於商業目的或與家人或其他人共享  
否則可能會導致感染。

---



請勿僅使用外刀片的一部分部位，使用中請避免手指或指甲接觸  
外刀片  
否則可能會導致外刀片破損，傷害皮膚。

---



使用前確認刀片是否破損或變形  
否則可能會傷害皮膚。

---



使用後務必裝上保護蓋  
否則可能會導致刀片破損，傷害皮膚。

---


## 注意



如不遵守以下事項，可能因乾電池發熱、漏液、破裂，而導致人員受傷或設備故障

- 請按照乾電池的使用標識正確使用。
  - 使用後務必關掉開關。
  - 定期檢查乾電池是否存在漏液。
  - 更換乾電池時，請使用推薦使用期限內的新乾電池。
  - 連續一個月以上不使用本品時，請取出乾電池。
  - 取出的乾電池的⊕ (正極) 和⊖ (負極) 應避免與金屬等發生接觸。
-

## 4 各部分名稱

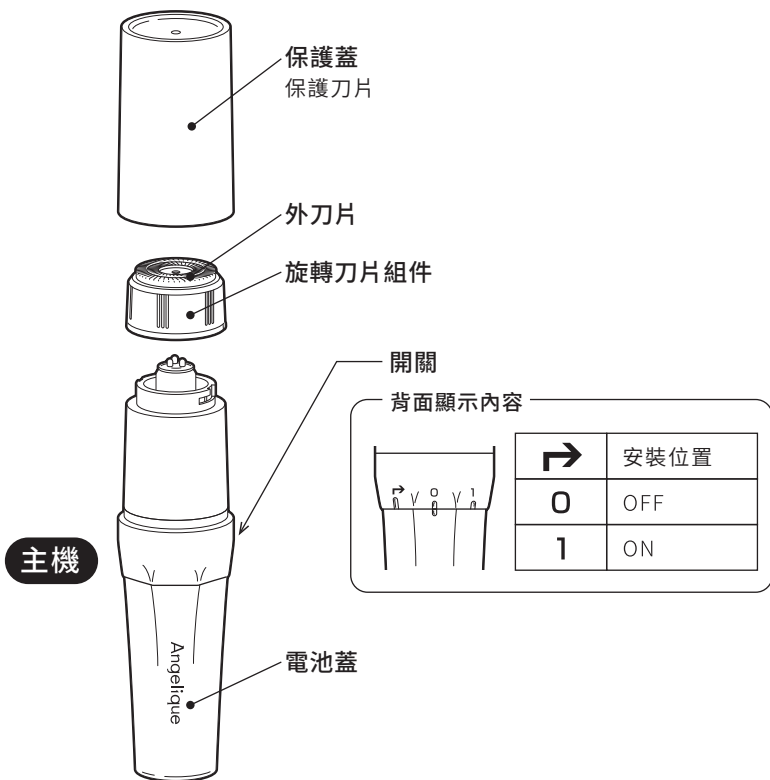

## 5 使用前的準備

請準備一粒新的AA (5號) 鹼性乾電池 (LR6)。

※推薦使用麥克賽爾製"VOLTAGE"鹼性乾電池


### 乾電池使用注意事項

- 請勿使用漏液的電池
- 請勿使用AA (5號) 鹼性電池之外的其他電池
- 請根據機身上的標識正確將電池裝入+和-處
- 應使用推薦使用期限內的乾電池
- 電量用盡的乾電池應立即取下
- 用過的乾電池，請遵守您所居住地區的地方條例等進行丟棄


#### 1 卸下電池蓋

將電池蓋的凹陷處旋轉至機身的安裝位置 (→) 並拔出。

握住機身部分取下電池蓋。

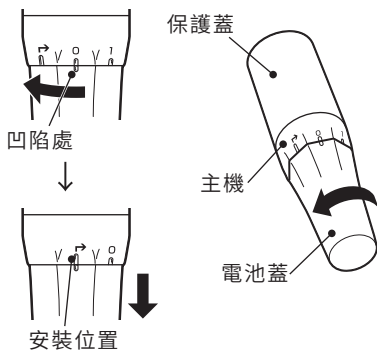



#### 2 請按照機身上所顯示的方向放入AA (5號) 鹼性乾電池 (LR6)

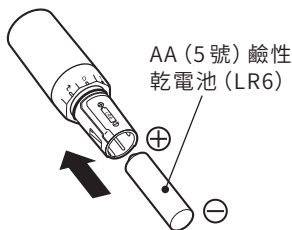

### 3 安裝電池蓋

將電池盒上的凹陷處對準主體的↑位置插入，轉動至機身上的0位置即可安裝。

如果安裝不穩，沖洗時水會浸入機身內部，造成故障。

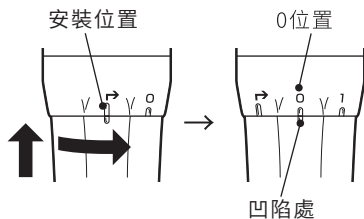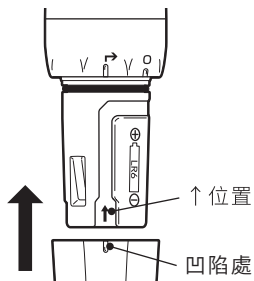

### 電池壽命

每周使用兩次(每次5分鐘)的情況下，約1個月

(推薦採用麥克賽爾製"VOLTAGE"鹼性乾電池)

※毛髮濃密度、刀片刮在皮膚上的力度、保養方法、周圍溫度等使用條件，都可能導致使用次數減少。



## 6 使用方法

### 注意

較長的毛髮應先適當剪短

否則毛髮可能會纏繞在刀片上，造成設備停止運行等故障。

- 第一次使用時，請輕輕地將刀片貼在皮膚上，慢慢嘗試最佳力度。
- 外刀片有時會變熱，但是不影響正常使用。

1 取下保護蓋，將開關設為 1 (ON)

2 將外刀片輕輕貼在皮膚上，以類似畫圈的動作刮掉毛髮



3 使用後將開關設為 0 (OFF)

4 去除旋轉刀片組件中的毛屑

5 蓋上保護蓋並保存在乾燥處

## 正確的使用方式

- 繃緊皮膚後，逆著毛發生長的方向，如同畫圓似的慢慢移動
- 較長的毛髮請勿嘗試一次性刮掉，請一點一點地剃掉，或提前將其適當剪短


腋下

自上而下



腳部

自下而上

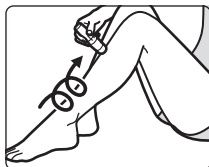


手臂

由外向內




手和手指

由外向內

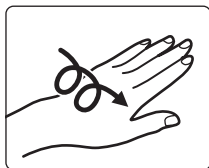

頸背

自下而上

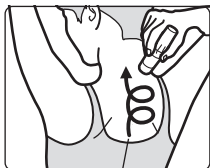

## ⚠ 注意

在腋下、大腿、上臂等皮膚薄而嬌嫩處使用時，請先繃緊皮膚，再輕輕地用外刀片慢慢地將毛髮剃除。

如果用力過猛或動作過快，可能會傷害皮膚。

根據皮膚的狀態，可能會造成皮膚刺激或變粗糙，因此如果您的皮膚出現異常，請停止使用本品。

如您仍繼續使用，則可能導致皮膚粗糙的症狀惡化。

## ■ 使用時可添加肥皂泡沫

可使用市面有售的肥皂，能讓皮膚更加光滑，剃除毛髮時更順暢。

### 注意

請勿使用剃毛用的面霜、凝膠、乳液等化妝品  
否則可能會導致外刀片堵塞或故障。

- 1 將足量的肥皂泡塗抹在希望剃毛處
- 2 比起乾刮時，應該更輕地將刀片貼在皮膚上，慢慢地逆著毛髮的方向進行滑動
- 3 使用后，請取下旋轉刀片組件，務必用水沖洗掉肥皂成分  
沖洗方法請參照“保養方法”。

如果肥皂成分殘留，可能會導致設備發生無法正常運行等故障，導致刀片鋒利度降低、使用次數減少等。

- 4 進行保養之後，應蓋上保護蓋並保存在乾燥處

## 7 保養方法

### 注意

請勿在取下電池蓋的狀態下進行沖洗  
否則可能導致機身內部進水，引發故障。  
手持外刀片時，請勿用力過猛  
否則可能會導致外刀片破損，傷害手指。  
請勿將本品放在水中  
否則可能會引發故障。  
請勿用酒精、汽油、稀釋劑等進行擦拭  
否則可能會造成變形或變色。

## ■ 保持舒適的鋒利度

- 使用後請務必用清潔刷進行清洗。
- 每次使用后，請用水沖洗及用刷子清潔。每週一次在外刀片上塗抹毛髮修剪器專用油（另售）。


1 將電池蓋轉回0 (OFF) 位置后切斷電源

2 向逆時針轉動旋轉刀片組件並將其拆下

拆下旋轉刀片組件時，請勿手握電池蓋。


開關為  
0 (OFF) 狀態

3 清理旋轉刀片組件以及機身上的毛屑

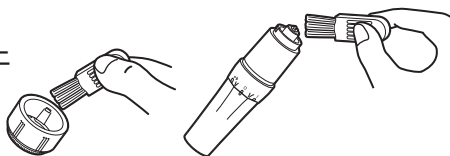


### ■ 旋轉刀片組件以及機身可以用水進行沖洗

- ① 用刷子清潔后，用水沖洗旋轉刀片組件和機身上的毛屑

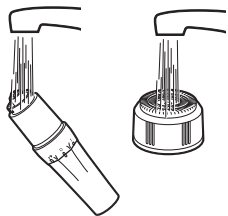


#### 毛屑和污垢不易除掉的情況下

沖水一次之後，在旋轉刀片組件上塗抹少量廚房用洗滌劑（中性），將開關設為1 (ON)，使整個刀面均勻起泡約20秒后，再用水沖洗一次，就會更容易去除毛屑和污垢。

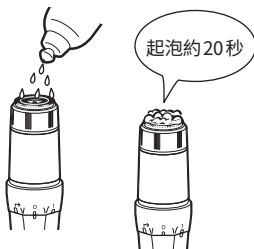

② 擦拭機身上的水滴，使其乾燥

取下旋轉刀片組件之後，會更快乾燥。

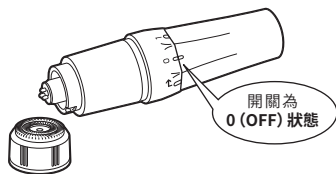

注意

請勿搖晃機身甩水

請勿將本品放置於陽光直射處、高溫處進行乾燥  
否則可能會造成變形、變色或故障。


請勿使用吹風機、暖風機等設備進行乾燥  
否則可能造成刀片變形或故障。

③ 乾燥后，將另售的毛髮修剪器專用油  
塗抹在外刀片上



④ 在機身上安裝旋轉刀片組件，使其空轉2-3秒鐘后，用紙巾等  
輕輕擦拭外刀片的表面

4 清潔后，將旋轉刀片單元的凸出處對準主機上的  
的凹槽，向順時針轉動旋轉刀片組件進行安裝

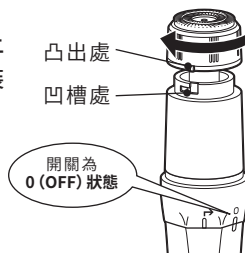

5 進行保養后，請蓋上保護蓋並保存在乾燥處

## 8 保管方法

蓋上保護蓋，保存在濕氣和灰塵較少處。

### 注意

請勿放置在陽光直射處或高溫處  
否則可能會造成變形、變色或故障。

請勿放置在浴室等潮濕處  
否則可能會因結露而引發故障。

## 9 故障診斷 (疑為故障時)

現象	原因	對應方法
不運行	乾電池安裝方向錯誤	請確認電池的⊕ ⊖方向後重新安裝
	乾電池電量已經耗盡	請更換新的鹼性乾電池
	旋轉刀片組件未安裝牢固	重新安裝旋轉刀片組件
	毛屑堆積	去除毛屑
• 刀片不鋒利 • 使用次數少 • 使用中停止運行 • 旋轉力度變弱	毛屑堆積	去除毛屑
	外刀面沒油了	塗抹另售的毛髮修剪器專用油
	刀片磨損	清更換新的旋轉刀片組件
	乾電池電量已經耗盡	請更換新的鹼性乾電池
	乾電池種類錯誤	請更換新的鹼性乾電池
運行時有雜音	外刀面沒油了	塗抹另售的毛髮修剪器專用油
	刀片磨損或損傷	清更換新的旋轉刀片組件
毛屑散落	毛屑堆積	去除毛屑
味道變強烈	用水沖洗之後未充分乾燥	用水沖洗之後，充分乾燥 有味道時，請用廚房用洗滌劑（中性） 進行清洗

## 10 保修和售後服務

### ■ 關於保證書

保證書請務必與購買本品時的收據一併保管。

### ■ 維修用零部件的供應期限

本公司為此款毛髮修剪器提供的修復用零部件（維持產品功能所需的零部件）的期限為停產後 6 年內。

## 11 消耗零部件・另售零部件

本公司提供旋轉刀片組件、毛髮修剪器專用油。

- 旋轉刀片組件是消耗品。請儘早更換另售的旋轉刀片組件。  
更換標準為，每周使用兩次（每次 5 分鐘），正確使用並且正確保養，則大約一年更換一次。
- 旋轉刀片組件以及毛髮修剪器專用油，您可在麥克賽爾官方商店購買。

旋轉刀片組件      **KM-L02**  
毛髮修剪器專用油   **SP-01**

Maxell Online

搜索

<https://maxell-online.com/>



## 12 規格

電源方式 / 電壓	乾電池式 / DC1.5V
乾電池種類和數量	AA (5 號) 鹼性乾電池 (LR6) 一粒
重量	約 85g (含乾電池)
附帶品	清潔刷

### ■ 棄置時

棄置本產品時，請按照各地政府的指示（地區條例）處理。